


Clevertouch Pro - Basisfunktionen

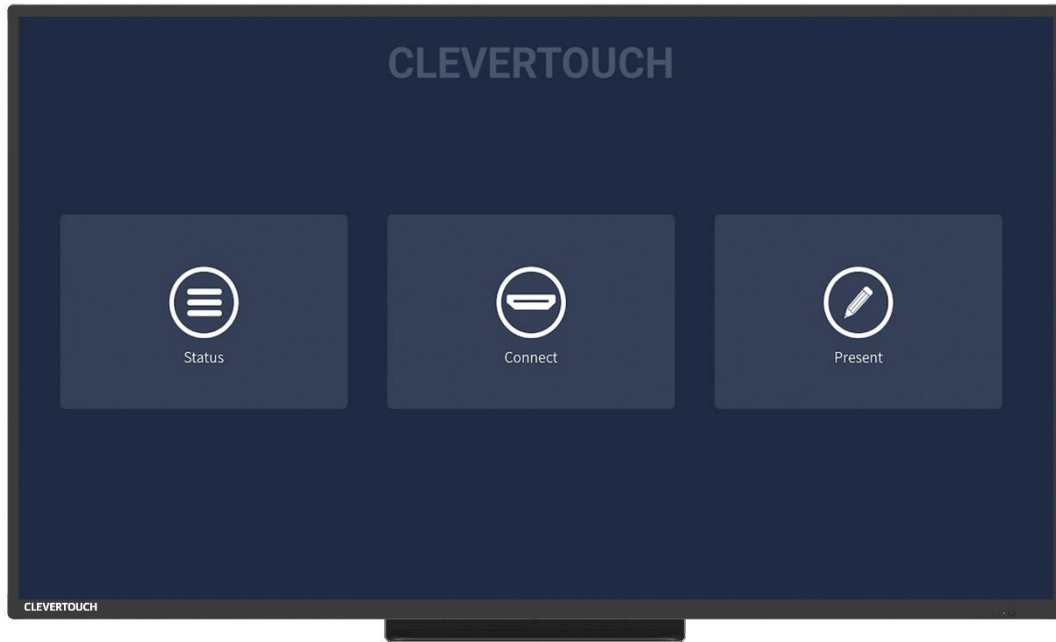


Basisfunktionen

Inhaltsverzeichnis


1. Lux-Benutzeroberfläche Pro?
2. Erklärung der einzelnen Segmente?
3. Wie komme ich in die Android-Einstellungen?
4. Wie verwende ich die Whiteboard-App richtig?
5. Wie öffne ich Dokumente vom Speichermedium?
6. Wie kann ich aktive Apps öffnen und schließen?
7. Wie kann ich meinen Bildschirm sperren?
8. Wie lege ich einen neuen Benutzer an?
9. Welche Speichermöglichkeiten gibt es?
10. Erklärung schwebende Toolbar
11. Wie verwende ich das Ausschneide- und Screenshot-Tool
12. Drahtlose Übertragung via Clevershare

1. Lux-Benutzeroberfläche Pro

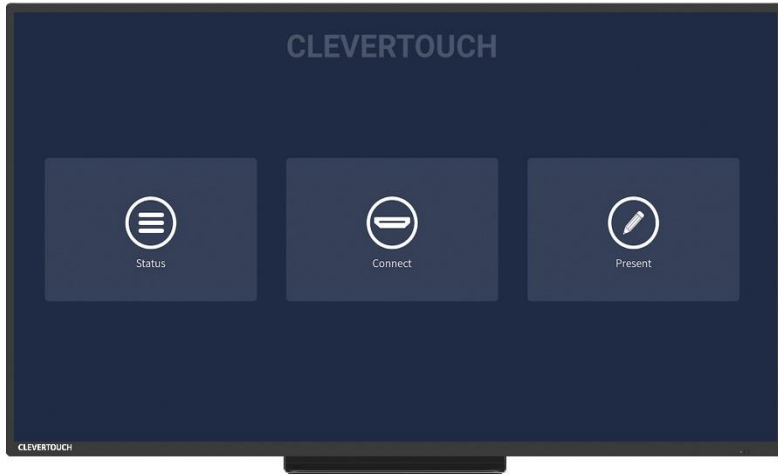


Dank der übersichtlichen Lux-Benutzeroberfläche der Pro-Serie lassen sich Ihre Meetings simpel gestalten.

Durch Anklicken der Oberbegriffe, **Status**, **Connect** und **Present** gelangen Sie sehr schnell und einfach zu den gewünschten Einstellungsmöglichkeiten und Apps.

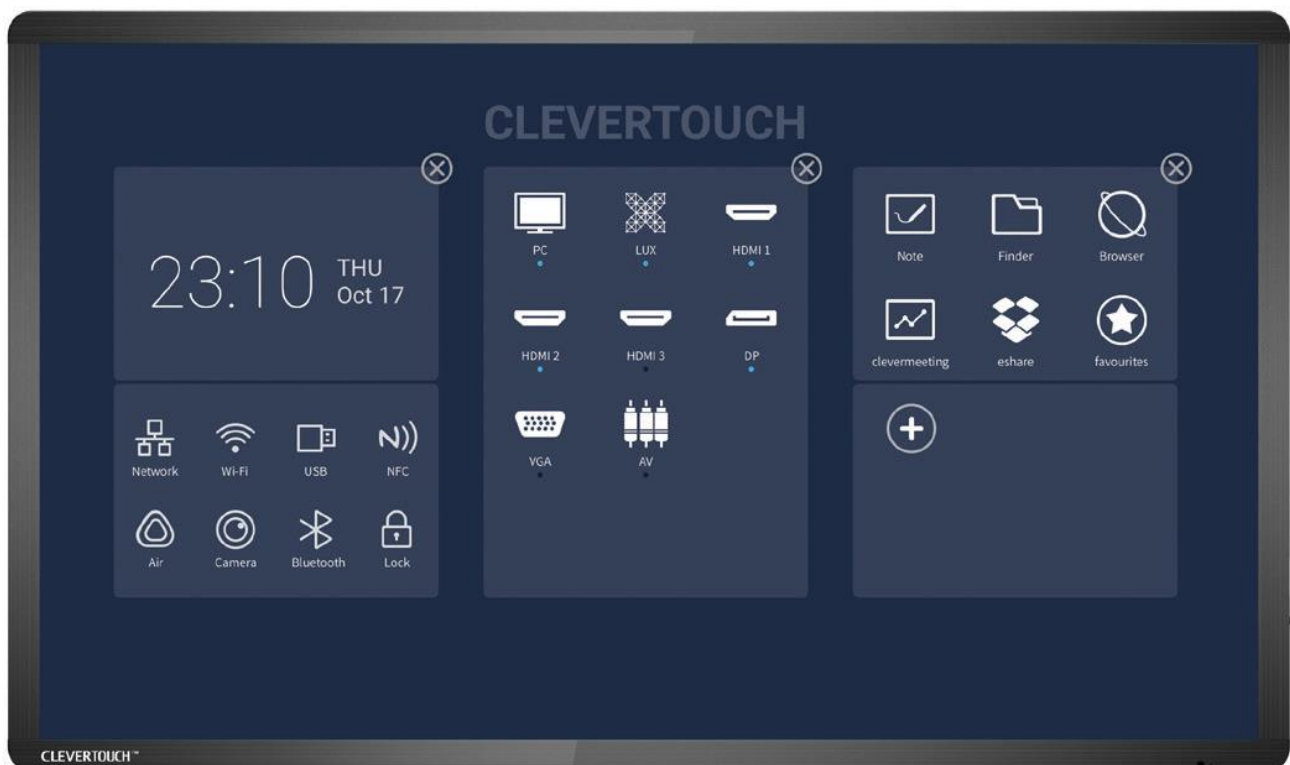

2. Erklärung der einzelnen Segmente?

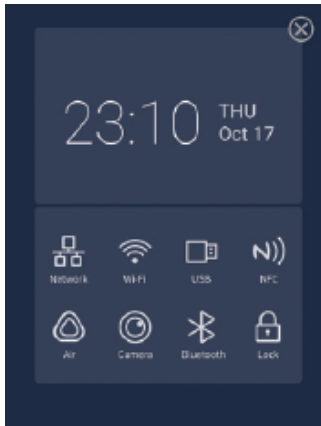

Status:

Beim Status werden Ihnen Uhrzeit und Datum angezeigt.

Über die selbsterklärenden Icons, haben Sie schnellen Zugriff auf die Einstellungen von Netzwerk, Wifi, Kamera und Bluetooth.


Zudem können Sie sich über „Lock“ ein- bzw. ausloggen - entweder mit Passwort oder über das NFC-Modul.



Connect:

Alle Ihre Eingänge werden angezeigt.

Über die Android-Einstellungen können Sie die Signaleingänge auch kundenspezifisch umbenennen.

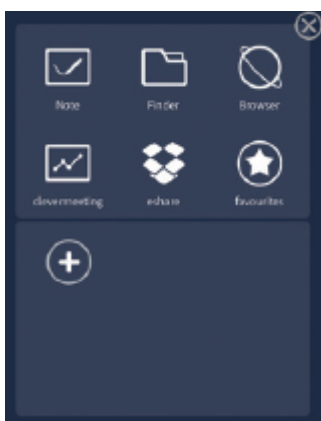

Present:



Über diese Plattform gelangen Sie sehr schnell zu den gewünschten Apps.

Hierüber öffnen Sie durch Antippen die Applikationen, Whiteboard, Dateien, Clevershare, Browser, CleverMessage und gelangen zu all Ihren Apps.

Über den Button „+“ Können Sie im unteren Segment Ihre Favoritenleiste bearbeiten und Apps hinzufügen.

3. Wie komme ich in die Android-Einstellungen?


Gehen Sie auf Apps - Einstellungen

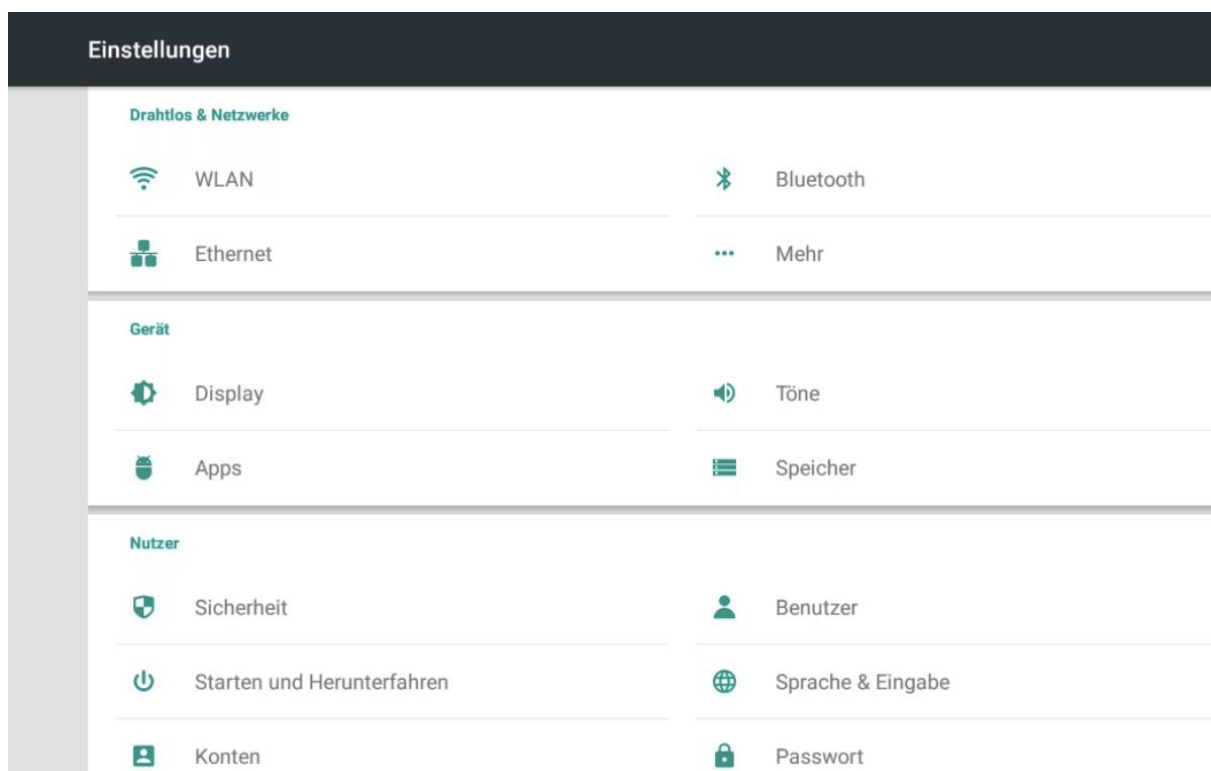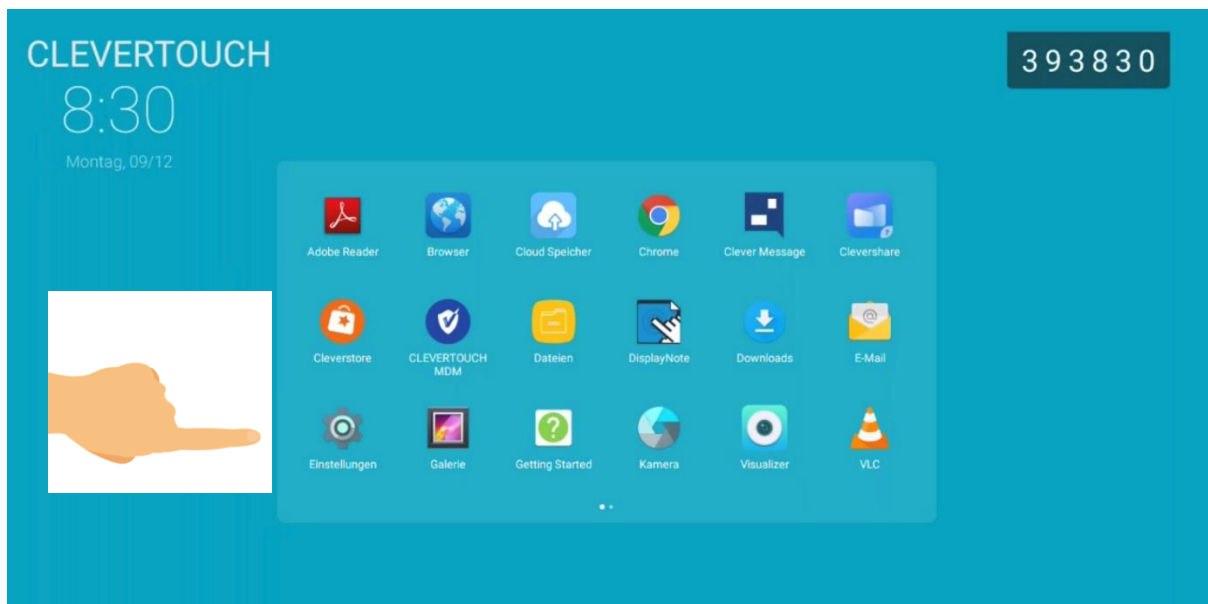

4. Wie verwende ich die Whiteboard-App, richtig?

Menü

Zum Speichern, öffnen, importieren, exportieren von Files. Ändern Sie den Hintergrund des Whiteboards oder Versenden das File per E-Mail an die Teilnehmer.

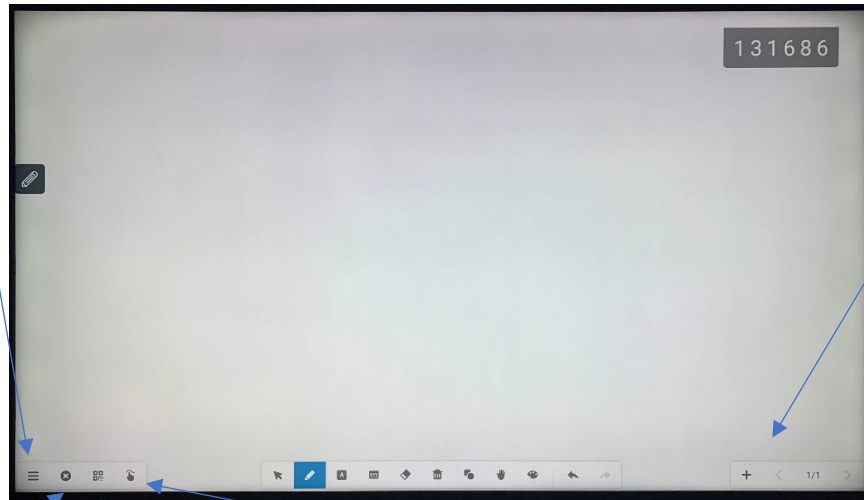


Seiten hinzufügen

Wechseln Sie zudem zwischen den erstellten Seiten hin und her

Whiteboard beenden

Übertragung mit QR-Code auf mobile Endgeräte

Auswahl von Single- oder Multi-Touch

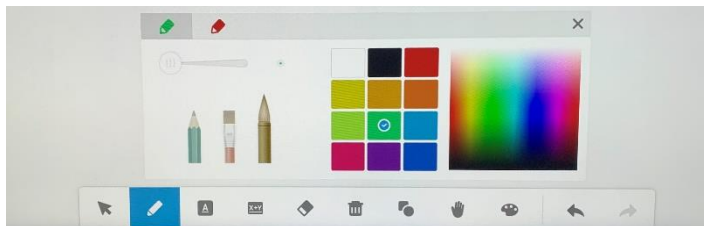

Stiftauswahl

Definieren Sie Farbe, Form und Strichstärke des Stiftes. Zudem können Sie einem Stift zwei Farben zuweisen. Eine für die „Dicke“ und eine für die „Dünne“ Spitze.

Papierkorb

Zum Löschen ihrer kompletten Seite

Paint

Wechseln Sie in den Paint-Modus

Vor und zurück

Gehen Sie getätigte Schritte vor oder zurück



Mauszeiger

Zum Einkreisen von Wörtern, Symbolen etc. Vergrößern und verkleinern Sie Objekte

Hand schriften- erkennung

Formel- erkennung

Radiergummi

Zum Einkreisen und löschen von Wörtern, Symbolen etc.

2D/3D Formen

Fügen Sie Quadrate, Kreise etc. ein

Hand


Vergrößern und verkleinern Sie ihre komplette Seite und schieben Sie den Inhalt einfach weg. (Endlos Blattfunktion)

Durch einen Doppelklick können Sie auf den gewünschten Ausschnitt zurück


5. Wie öffne ich Dokumente vom Speichermedium?

USB-Stick

Stecken Sie den USB Stick in den seitlichen Rahmen, so öffnet sich automatisch der Finder.

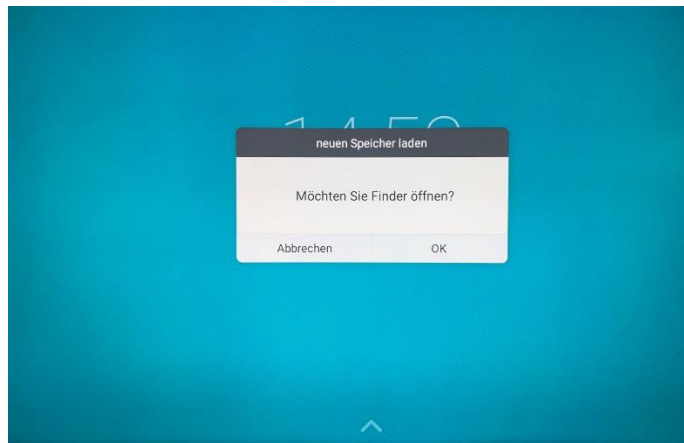


Drücken Sie auf OK - So öffnet sich der Ordner mit der Verzeichnisübersicht

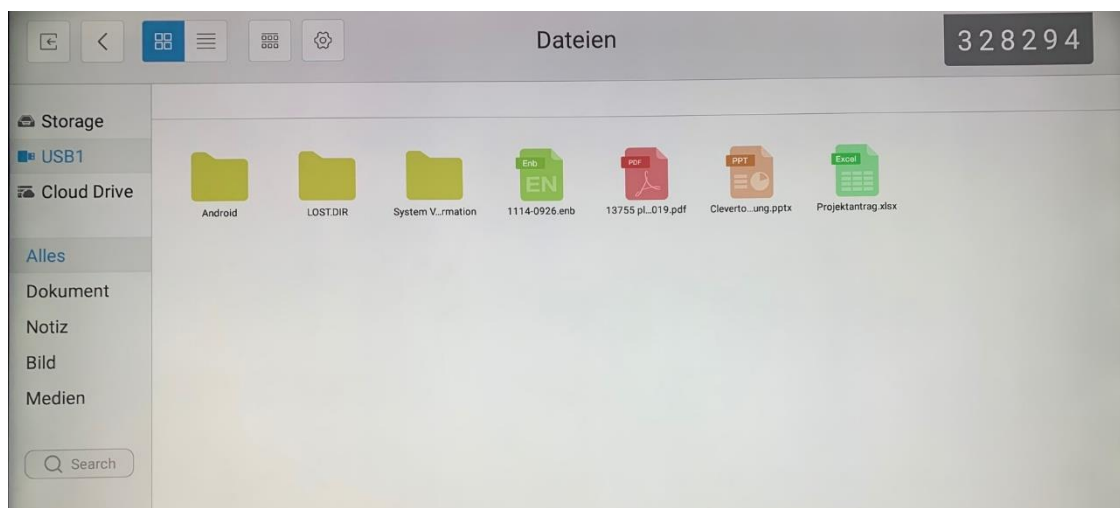


Es werden alle verfügbaren Dateien vom USB-Stick auf Laufwerk USB1 angezeigt.

Machen Sie nun einen Doppelklick auf eine Datei und öffnen Sie Office-Dokumente über die App „WPS-Office“ oder ein Office-Paket.

Interner Speicher

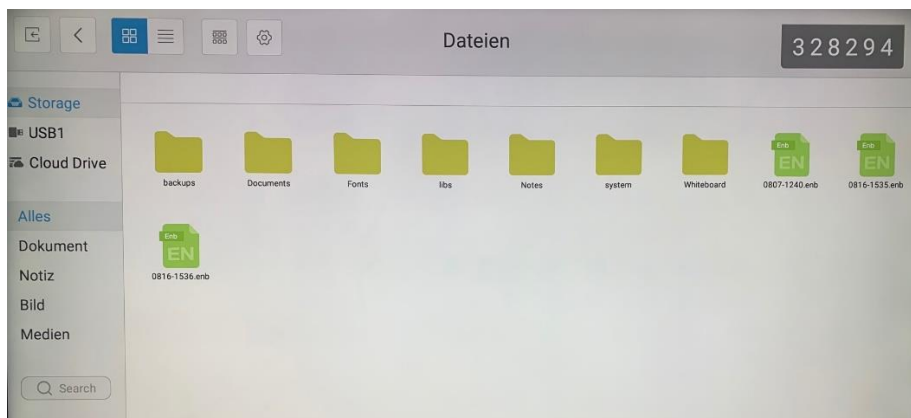


Cloud Drive

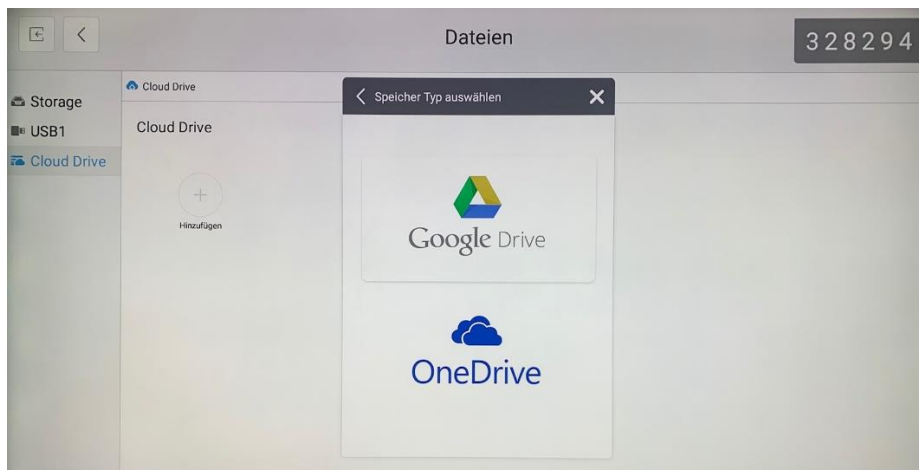

Fügen Sie ein Google-Drive oder OneDrive-Account hinzu.


Laden und speichern Sie ihre Dokumente auf einem Cloud-Konto.

Einstellungen

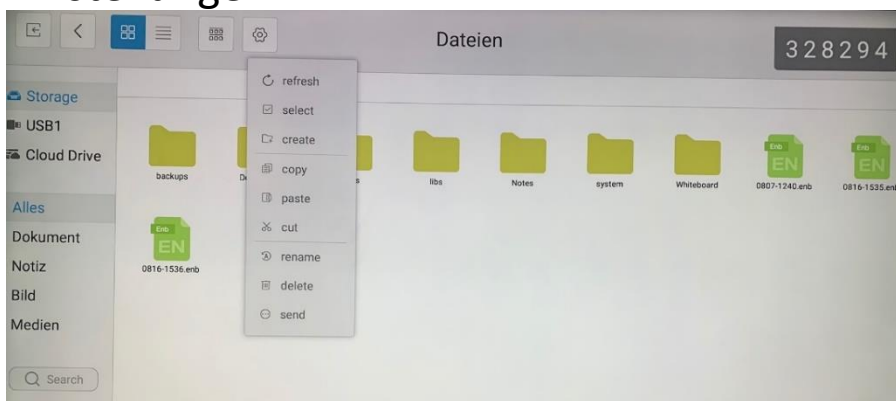


Legen Sie Ordner an, Kopieren Sie Dateien und fügen Sie diese ein.

6. Wie kann ich aktive Apps öffnen und schließen?

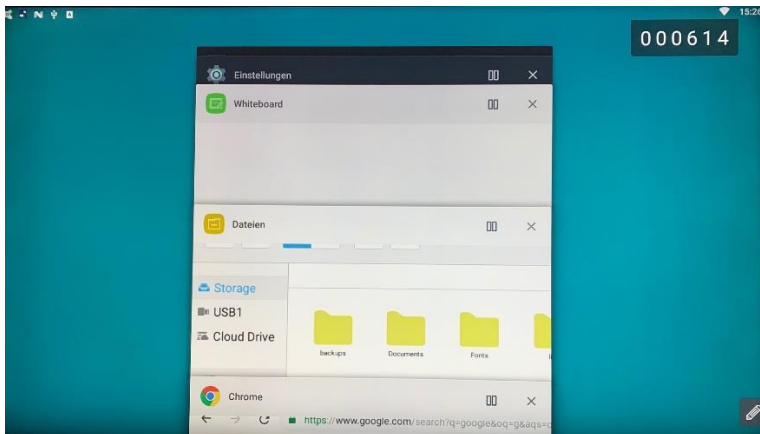

Gehen Sie auf Apps und klicken Sie auf Applikationen.

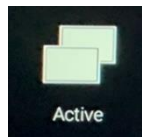


und Sie erhalten obige Ansicht ihrer aktiven


Wählen Sie das gewünschte Fenster aus und klicken Sie in die obere Menüleiste,

um diese im Vollbildmodus anzusehen. Um einzelne Applikationen zu schließen, schieben Sie dieses Fenster einfach zur Seite weg oder klicken auf das „X“ zum Beenden.


Wenn Sie auf die beiden



klicken, so öffnen Sie dieses Fenster im Split-Screen-Mode.

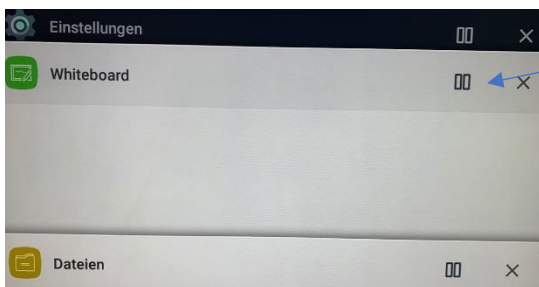


Die Größe der beiden Fenster können Sie noch variabel anpassen.

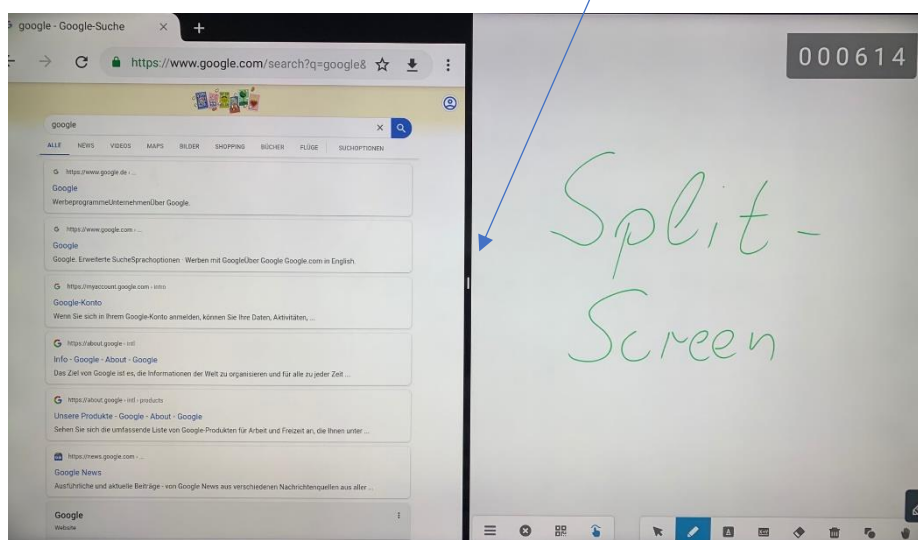


7. Wie kann ich meinen Bildschirm sperren?

Klicken Sie im ersten Segment auf der Hauptseite auf Lock

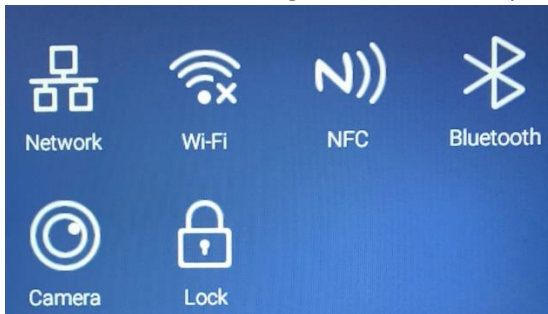


um das Display zu sperren bzw. entsperren.

Wenn das Display gesperrt ist, erhalten Sie die Maske mit den angelegten Benutzern.

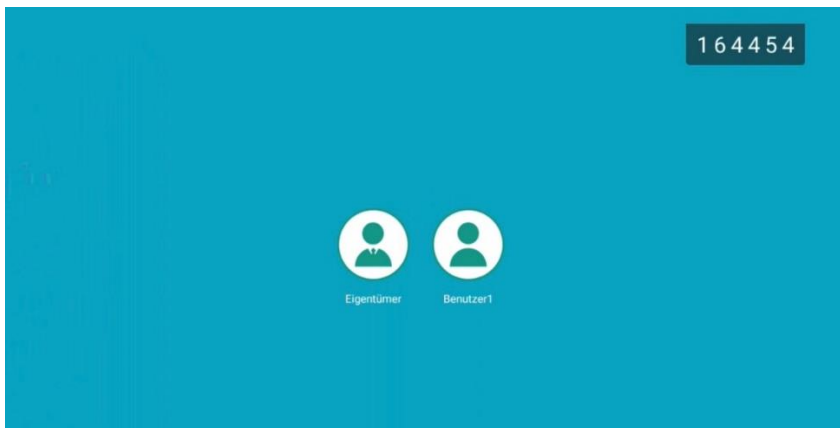


Zum Entsperren tippen Sie auf den gewünschten Benutzer.

Jeder Account kann mit einem optionalen Passwort hinterlegt werden.

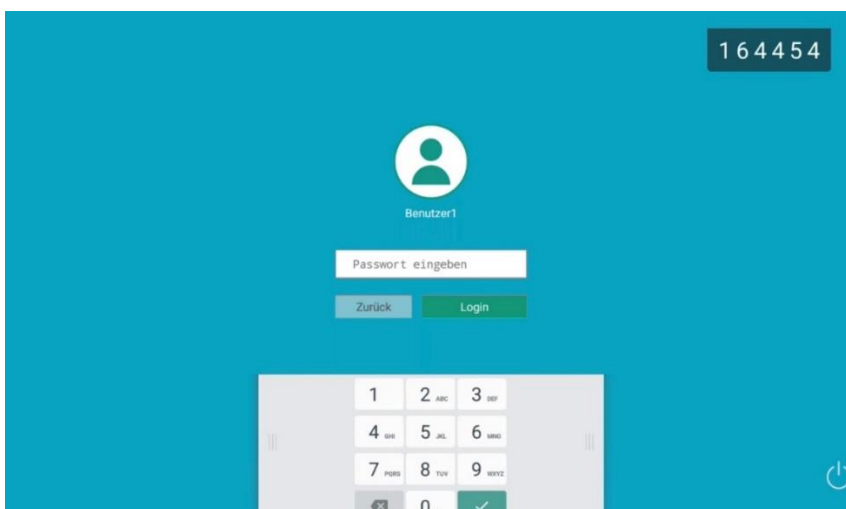


PS: Weitere Infos zum Entsperren und Einrichten mit NFC-Karte, gibt es in einer separaten Anleitung

8. Wie lege ich einen neuen Benutzer an?

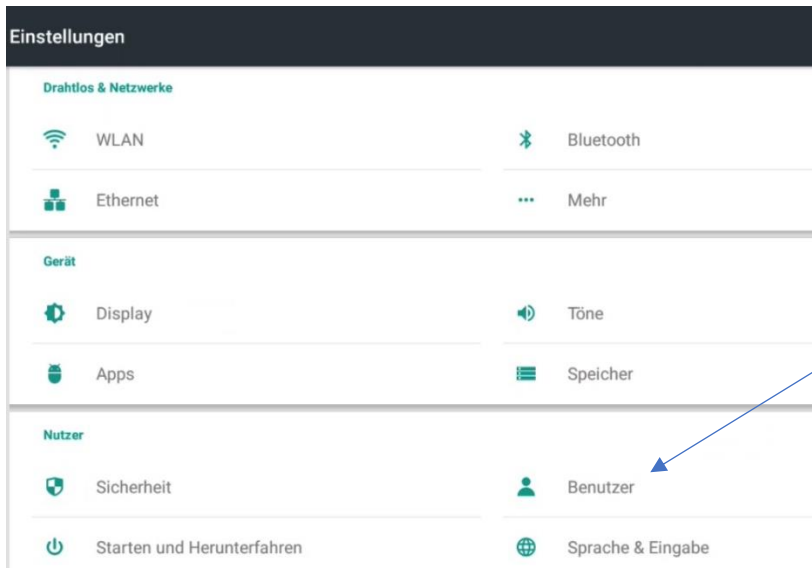


Gehen Sie bitte in
Apps/Einstellungen/Benutzer


Fügen Sie bis zu 5 Benutzer und einen Gastaccount hinzu.
Bearbeiten Sie diesen durch Anklicken des Stiftes

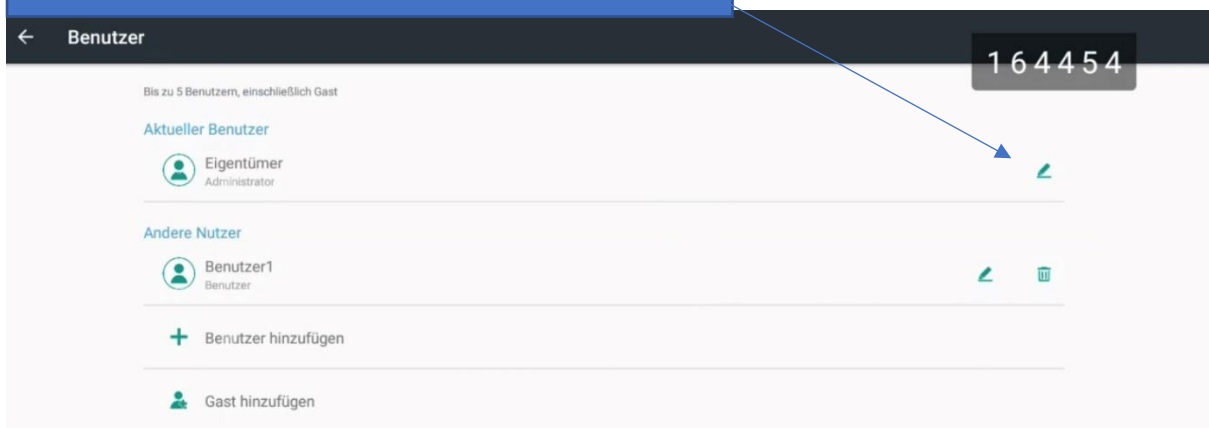

Und hinterlegen Sie z.B. ein Passwort.

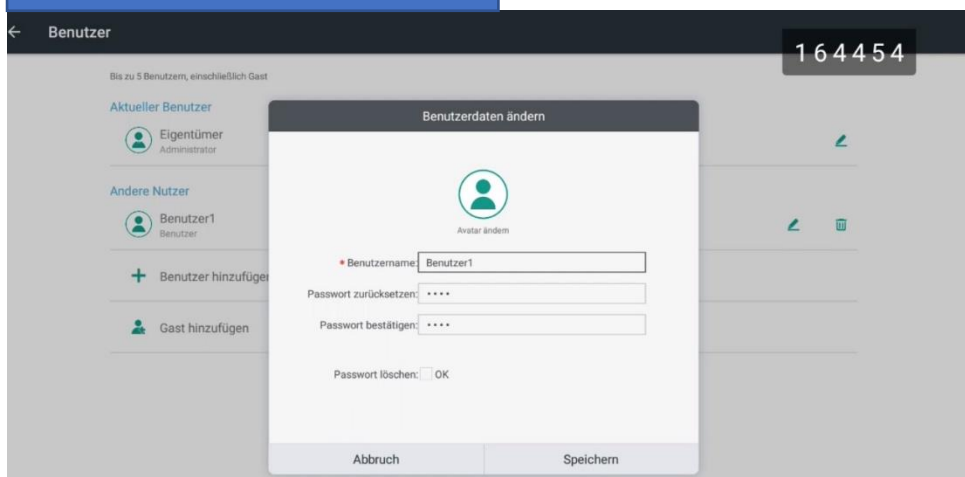

9. Welche Speichermöglichkeiten gibt es?

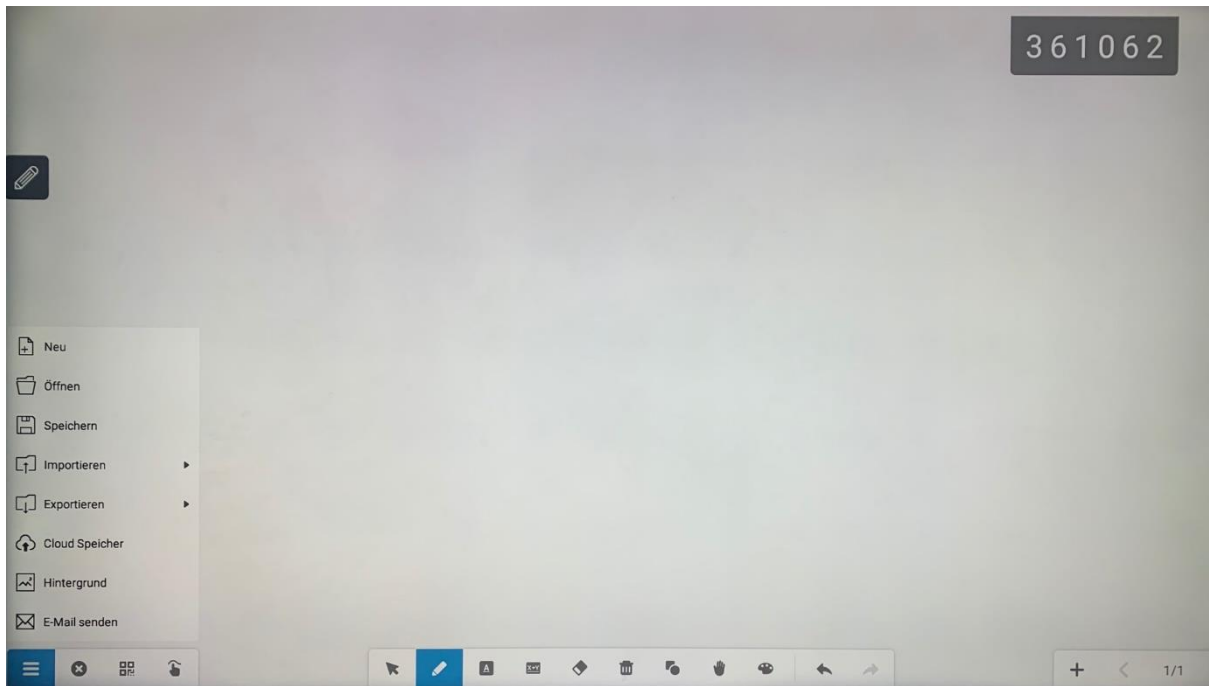


1. Speichern auf dem internen Speicher
2. Speichern auf USB-Stick
3. Speichern auf einem Cloud-Account
4. Content als PDF per E-Mail versenden
5. QR-Code


Klicken Sie auf den QR-Code, um ihn zu vergrößern.



Verbinden Sie sich mit dem gleichen Netzwerk, indem das Touchdisplay sich befindet. Scannen Sie den QR-Code mit ihrer Kamera des Smartphones, Tablets etc. ab und Sie werden automatisch weitergeleitet zur URL.

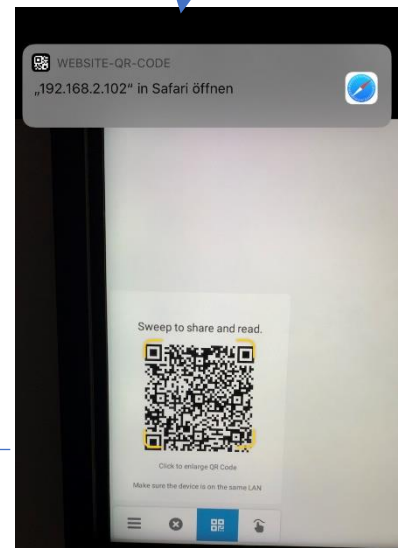



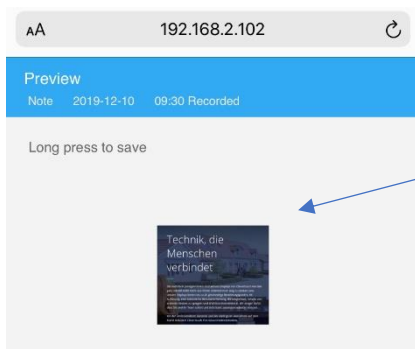












Abspeichern und versenden können Sie den Inhalt, indem Sie lange auf den Content klicken



10. Erklärung schwebende Toolbar




Schieben Sie die Toolbar an die gewünschte Stelle oder holen Sie diese durch Drücken von 2 Fingern an die benötigte Position.

	Nach Beendigung des Meetings, klicken Sie hier um den ausgewählten Content (Bilder, Downloads, Movies, Music, Whiteboard, Browser, Android-User und Cloud-Account) zu löschen.
	Sticky Notes – für ihre Notizen
	    Spotlight, Timer, Stoppuhr und Voting-System
	
	Ausschneidefunktion, Screenshots zum Abspeichern, Vollbild oder einfügen in die Whiteboard-App – siehe nächste Seite
	Zoom-Funktion
	Schreiben, Highlighten, Handschriftenerkennung mit separater Öffnung eines Google-Fensters zum geschriebenen Begriff, sowie Speichermöglichkeit.
	Auswahl der aktiven Fenster
	Zurück zum Lux-Menü
	Zum letzten Schritt zurückkehren.
	Auswahlfenster verkleinern

11. Wie verwende ich das Ausschneide- und Screenshot-Tool?




Drücken Sie in der schwebenden Toolbar die Schere und definieren Sie den gewünschten Ausschneidebereich auf einem beliebigen Hintergrund.

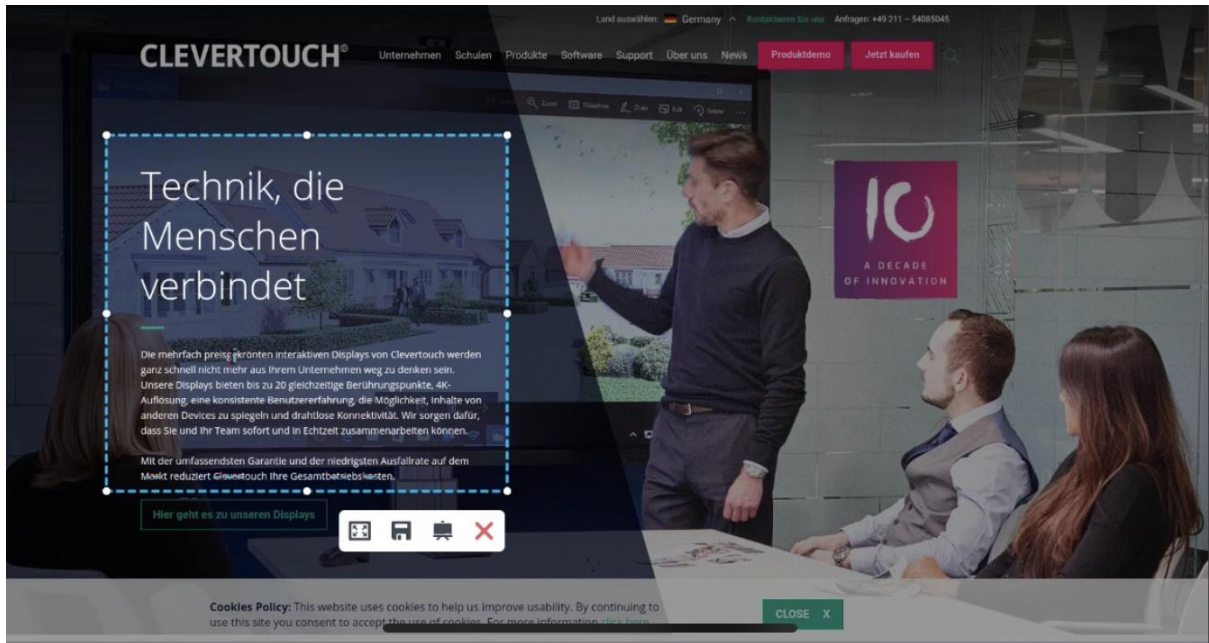



Wenn Sie den Bereich markiert haben, können Sie diesen

- als Vollbildmodus anzeigen lassen
- abspeichern
- in die Whiteboard-App bringen und als schwebendes Element verwenden.

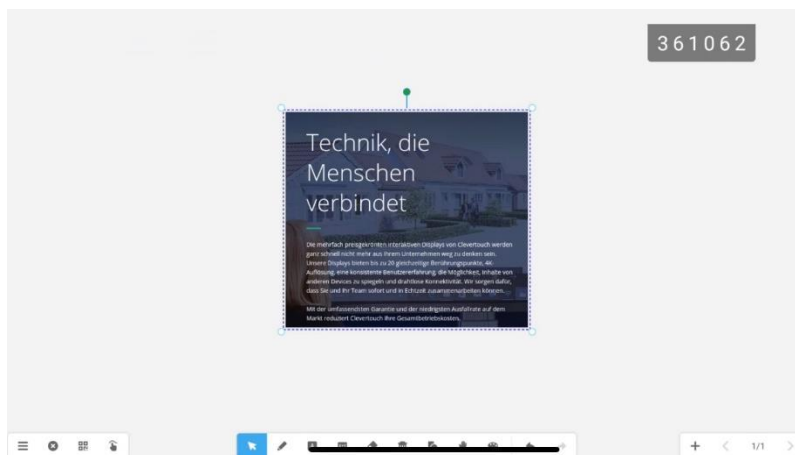

12. Drahtlose Übertragung via Clevershare

Öffnen Sie die Clevershare-App

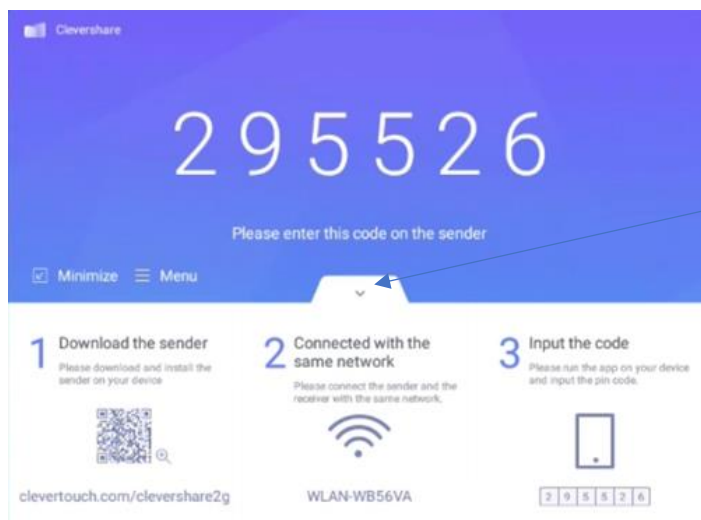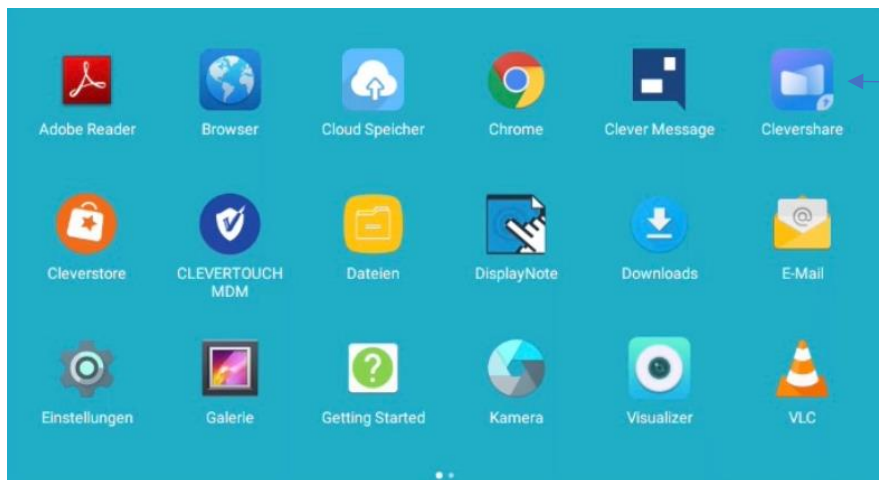

Drücken Sie auf „User Manual“ und Sie erhalten nachstehende Ansicht und Schritte für die Erstinstallation der App „Clevershare“.


1. Download der App – plattformunabhängig

Scannen Sie den QR-Code mit ihrem mobilen Device und Sie werden automatisch zur Clevershare Landing-Page geleitet.

Oder

Geben Sie www.clevertouch.com/clevershare2g ein.

Der Download ist für alle Betriebssysteme kostenfrei.

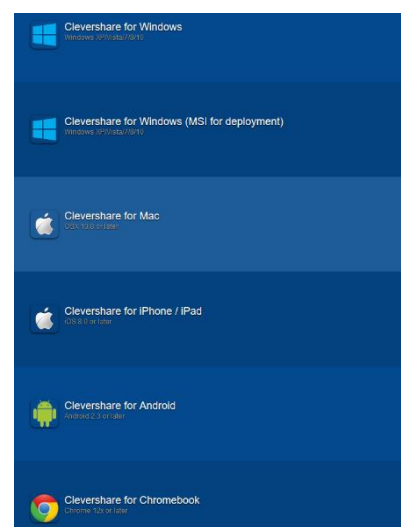

2. Verbinden Sie sich mit dem gleichen Netzwerk, mit dem das Display verbunden ist
3. Öffnen Sie die App und geben Sie den 6-stelligen Code ein