

Danke, dass Sie sich für den MonLines MDH012W TV Deckenlift entschieden haben. Bitte lesen Sie sich vor Inbetriebnahme sorgfältig diese Bedienungsanleitung durch.

Lieferumfang:

1x TV-Deckenlift | 1x Netzkabel | 1x Fernbedienung | Installationsmaterial

Einleitung:



Der MonLines MDH012W Deckenlift ist aus hochwertigem Kohlenstoffstahl gefertigt und wird von einem geräuscharmen Motor betrieben. Das reibungslose Aus- und Einfahren der Deckenhalterung wird per Schalter oder Fernbedienung gesteuert. Die Installation des Produkts geht einfach von der Hand.

Features:

- Einbaurahmen zum Schutz von Motor und Fernseher
- Geeignet für Flachbildschirme von 32 – 75 Zoll
- Elektromagnetische Bremse
- Einbauhöhe: 26cm, Neigungswinkel: 0 – 107 Grad
- Leistung: 90 W
- Steuerung: Schalter / Fernbedienung / RS232 Schnittstelle
- Spannung: 110 – 240 V

Technische Parameter:

- TV-Größe: 32-75 Zoll
- Abmessungen (BxHxT): 520 x 260 x 700 mm
- Gehäuse (BxHxT): 452 x 140 x 620 mm
- Platte (BxHxT): 430 x 30 x 1000 mm
- Dicke der Halterung: 5 mm
- Dicke der Platte: 3 mm
- Max. VESA: 600x680 mm
- Tragfähigkeit: 50 kg
- Neigbar: 0 - 102°

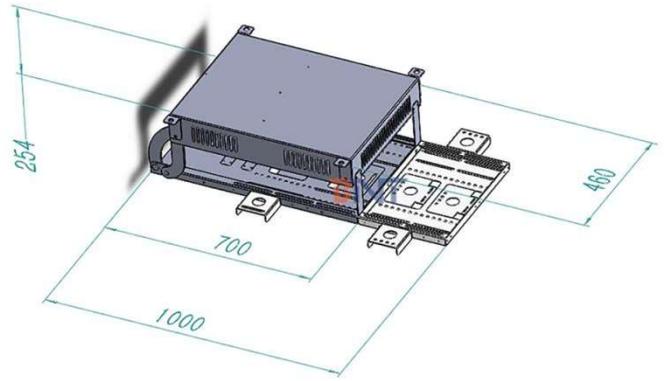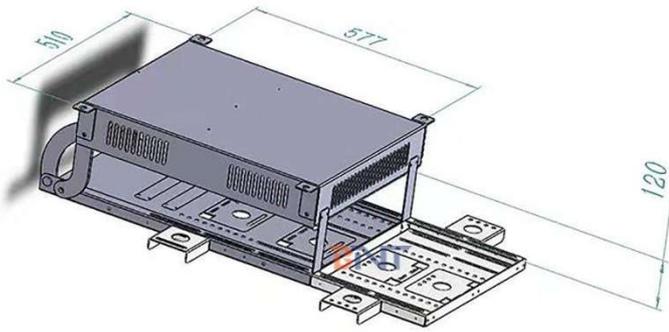

Inbetriebnahme:


1. Prüfen Sie die Verpackung auf eventuelle Beschädigungen.
2. Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät aus dem Gehäuse (2 Personen empfohlen).
3. Überprüfen Sie das Gerät auf mögliche Schäden.
4. Prüfen Sie das Zubehör auf Vollständigkeit (Halterung, Schrauben, Stromkabel, Fernbedienung).
5. Vergleichen Sie den Paketinhalt mit dem untenstehenden Bild.



6. Entfernen Sie die Sicherungsschrauben, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen (entfernen Sie beide Sicherungsbügel).



7. Prüfen Sie, ob die Montageplatte waagrecht sitzt (Der horizontale Versatzwinkel darf $\pm 5^\circ$ nicht überschreiten).

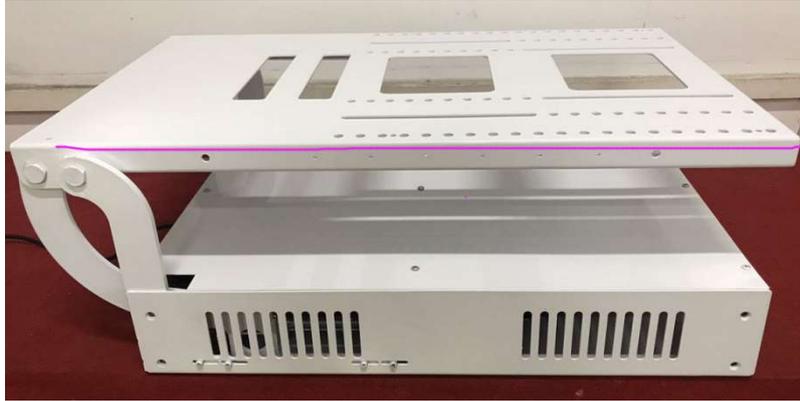

8. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und legen Sie die Fernbedienungsbatterie ein, um die Funktionsfähigkeit des Mechanismus zu testen.



9. Prüfen Sie Netzschalter und Fernbedienung auf Funktionsfähigkeit.

10. Nach Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Bedienelemente überprüfen Sie den Öffnungswinkel und den Schließwinkel. Der Öffnungswinkel sollte 90° überschreiten, der Schließwinkel bei ca. 0° liegen. Sollte dies nicht der Fall sein, justieren Sie den Winkel entsprechend anhand der Stellschrauben.



Fehlerbehebung:

1) Die Fernbedienung funktioniert nicht:

1. Überprüfen Sie, ob eine Batterie eingelegt ist.
2. Wenn die Fernbedienung über eine Batterie verfügt, prüfen Sie, ob die Steuerung funktioniert. Wenn sie nicht funktioniert, überprüfen Sie sie erneut mit der manuellen Taste.
3. Wenn die manuelle Taste funktioniert, kann es sein, dass die Kopplung von Fernbedienung und Gerät unterbrochen ist.
4. Koppeln Sie die Fernbedienung erneut wie unten beschrieben:
 - a. Halten Sie die Taste „STOP“ am Gerät 3-5 Sekunden lang gedrückt. Das rote LED-Licht wird schnell blinken.



b. Stecken Sie einen Stift o.ä. in die dafür vorgesehene Öffnung auf der Rückseite der Fernbedienung. Wenn das rote LED-Licht langsamer blinkt und dann aufhört, ist die Einstellung korrekt. Testen Sie erneut auf Funktionsfähigkeit.




2) Der Öffnungswinkel beim Herunterklappen unterschreitet 90°.

1. Lösen Sie die Schrauben und öffnen Sie den Deckel des Gehäuses.



2. Im Inneren befinden sich 2 Sensorschalter auf der linken Seite:

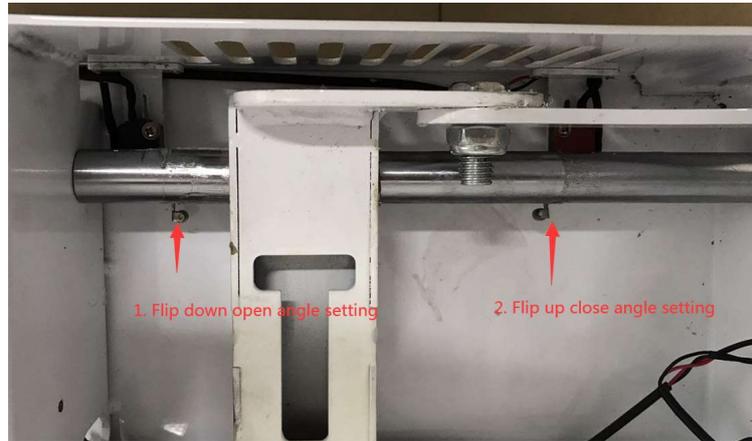

3. Lösen Sie die Einstellschrauben ein wenig (nicht vollständig!), bewegen diese um etwa 1 – 2 mm nach rechts und ziehen Sie sie wieder fest, vergrößert sich der Öffnungswinkel auf etwa 90 – 105°. Testen Sie das Herunterklappen erneut, um zu prüfen, ob der Winkel ausreicht.

Achtung: Verstellen Sie die Schrauben um nicht mehr als 5 mm. Der maximale Winkel beträgt 110°. Bei mehr als 5 mm kann es zu schweren Schäden am Gerät sowie am TV kommen.




3) Der Schließwinkel beim Zuklappen liegt nicht bei 0° (Horizontale).


1. Lösen Sie die Einstellschrauben ein wenig (nicht vollständig!), bewegen diese um etwa 1 – 2 mm nach links und ziehen Sie sie wieder fest, sollte der Schließwinkel bei ca. 0° liegen. Testen Sie das Zuklappen erneut, um zu prüfen, ob der Winkel ausreicht.



Achtung: Verstellen Sie die Schrauben um nicht mehr als 5 mm. Fährt der Lift zu weit ein, kann es zu schweren Schäden am Gerät sowie am TV kommen.

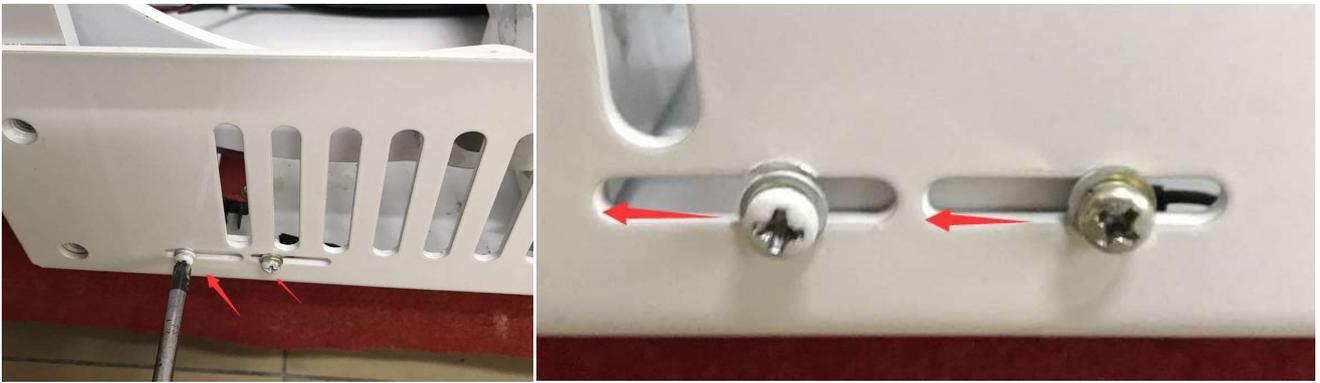

Installation:

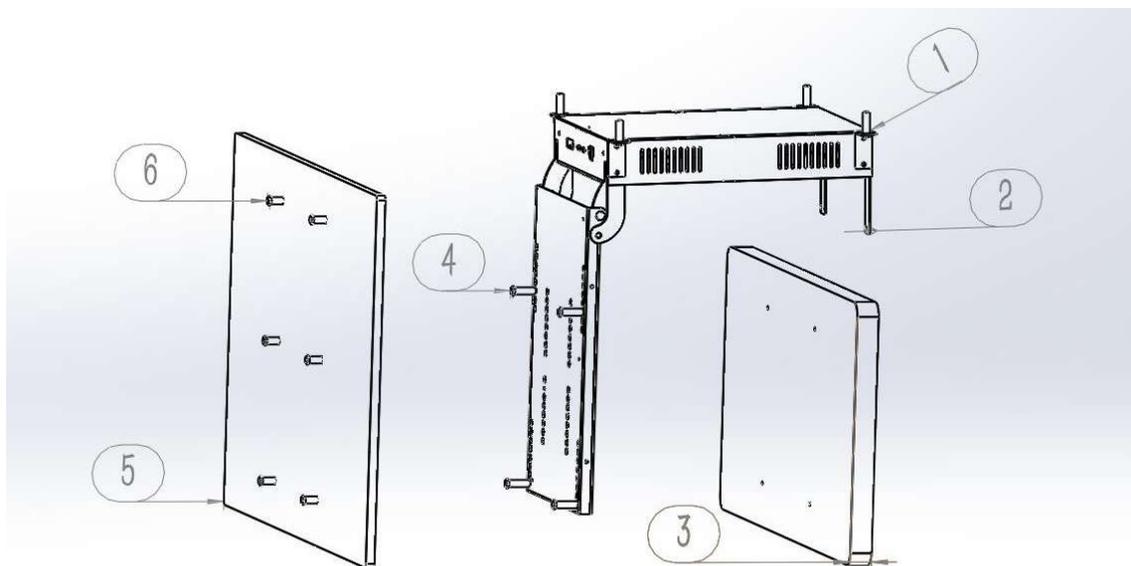

1. Montieren Sie den TV-Lift an der Decke mit 4 Expansionsschrauben
2. Entfernen Sie die zwei Anti-Vibrations-Metallhalterungen vor dem Gebrauch
3. Klappen Sie die Montageplatte des Fernsehlifts herunter, bevor Sie den Fernseher befestigen
4. Benutzen Sie die TV-Schrauben, um den Fernseher an der VESA-Montageplatte zu befestigen
5. Befestigen Sie die Zwischendeckenplatte an der Montageplatte für den Fernsehlift
6. Schrauben Sie die Zwischendeckenplatte am TV-Liftmechanismus fest