

PureLink

Install. Connect. Perform.



KABELLOSES HDMI EXTENDER SET CSW030

Bedienungsanleitung

HDMI[™]
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

INHALTSVERZEICHNIS

<u>KAPITEL</u>	<u>SEITE</u>
Einleitung	21
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	21
Sicherheitshinweise	22-23
Lieferumfang	24
Spezifikationen	24-27
Installation	28
Anwendung	29
Häufig Gestellte Fragen	30-31
Wartung	32
Reinigung	32
Gewährleistung und Haftung	33
CE Konformität	34
Geräteentsorgung	34
Haftungsausschluss	35

1. EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des PureLink CSW030! Ersetzen Sie Ihr HDMI Kabel mit einem Wireless-System und stellen Ihre HD-Geräte dort im Raum auf, wo Sie es möchten! Sie müssen den Standort Ihrer HD-Geräte nicht mehr genau planen, was ideal ist, wenn Sie nicht möchten, dass Kabel sichtbar entlang der Wand verlaufen oder das Bohren von Löchern nicht gewünscht oder sogar unmöglich ist. Der PureLink CSW030 eignet sich für alle HDMI Geräte, wie Blu-ray® Player, HD-Set-Top Box oder Laptop.

Alle PureLink Produkte werden mit großer Sorgfalt hergestellt und sind von herausragender Qualität. Lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen, um die Funktionen dieses Produkts optimal nutzen zu können.

2. BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH



Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer u.ä. ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie zum Beispiel Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

3. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.

Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Belastung aus.

Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:

- sichtbare Schäden aufweist,
- nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
- über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
- erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde

Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder bereits dem Fall aus geringer Höhe kann das Produkt beschädigt werden.

Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der weiteren Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.

Wenden Sie sich an einen Sachverständigen, wenn Sie Zweifel zu Arbeitsweise, Sicherheit oder Anschluss des Produktes haben.

Beachten Sie die Polarität und Stärke der Ausgangsspannung. Falsche Polarität oder zu starke Spannungen führen zur Zerstörung des angeschlossenen Geräts.

Achten Sie beim Betrieb des Geräts auf eine ausreichende Luftzirkulation. Decken Sie das Produkt nicht ab. Stellen Sie das Gerät niemals auf eine Tischdecke oder einen Teppich! Platzieren Sie das Gerät auf einer stabilen, feuerfesten Unterlage.

Das Gerät sollte nicht sofort nach einem Wechsel von kalter zu warmer Umgebung angeschlossen werden. Kondenswasser könnte zu Schäden am Gerät führen. Warten Sie, bis sich das Gerät der neuen Umgebungstemperatur angepasst hat.

Stellen Sie sicher, dass der Ladeausgang nicht kurzgeschlossen wird.

Erstickungsgefahr! Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern!

4. LIEFERUMFANG


- 1x PureLink CSW030 Sender (TX)
- 1x PureLink CSW030 Empfänger (RX)
- 1x DC 5V/2A Netzadapter für RX
- 2x USB-A auf USB-C Kabel für TX und RX
- 1x Benutzerhandbuch

5. SPEZIFIKATIONEN

Produkt Größe in mm:	TX: 72 x 52 x 14,2mm RX: 124 x 70 x 18,8mm
Produkt Gewicht in g:	TX: 49.31 g +/- 10% RX: 165.67 g +/- 10%
TX: Schnittstelle	HDMI in
RX: Schnittstelle	HDMI out / VGA out / Audio out
WiFi Standard	IEEE 802.11 Protokoll (5GHz)
Frequenzbereich	5180MHz~5240MHz (Band 1)
RF Leistung	10 dBm max.
Entfernung	30 m Sichtweite (ohne Wände) max.
HDMI-Konformität	HDMI 1.3

HDCP-Konformität	HDCP 1.3
Audio Format	PCM 2CH
Auflösung	1920 x 1080 @60Hz
Bildfrequenzbereich	25MHz~165MHz
Stromzufuhr	AC in 110-240V / DC out 5V/2A
Relative Luftfeuchtigkeit	10 - 80%
Betriebstemperatur	0 - 45°C
Lagertemperatur	-20 - 60°C

RECEIVER

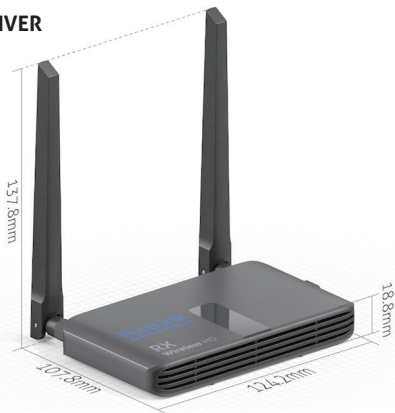


FRONT



BACK

TRANSMITTER

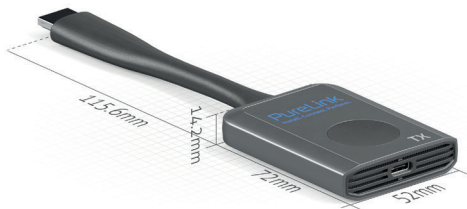

FRONT



BACK

6. INSTALLATION

DER PURELINK CSW030 SENDER (TX)

1. Schließen Sie den CSW030 Sender an Ihr HD-Gerät (HDMI OUT) oder Laptop (HDMI OUT) an.
2. Schließen Sie den beiliegenden Netzadapter an den USB-Eingang des CSW030 Senders und eine Steckdose an. Wenn Ihr HD-Gerät oder Laptop über einen USB-Port verfügt, können Sie auch das enthaltene USB Kabel als Stromquelle für den CSW030 Sender verwenden.

DER PURELINK CSW030 EMPFÄNGER (RX)

1. Schließen Sie Ihren HDTV oder HD-Projektor (HDMI IN) mit einem HDMI Kabel an den CSW030 Empfänger (HDMI OUT) an.
2. Schließen Sie den mitgelieferten Netzadapter an den USB-Eingang des CSW030 Empfängers und eine Steckdose an.

Achtung: Sie können nicht beide Receiverausgänge gleichzeitig anschließen. Sie müssen entweder [HDMI OUT] oder [VGA OUT + AUDIO OUT] anschließen.

7. ANWENDUNG

1. Nachdem Sie den Netzadapter an die Steckdose angeschlossen haben, schalten Sie den PureLink CSW030 Empfänger über den An- und Ausschalter an der Seite ein. Der Empfänger schaltet sich automatisch ein.
2. Nachdem das Anzeigelicht in ein schnelles Blinken übergeht, warten Sie zehn Sekunden, um die Übertragung abzuschließen. Verbinden Sie den Sender mit dem HDMI-Anschluss des Computers, Laptops oder einer anderen Medienquelle. Nachdem die Anzeigeleuchte schnell blinkt, warten Sie zehn Sekunden, um die Verbindung abzuschließen, und drücken Sie dann die Haupttaste auf dem Sender, um die Inhalte von Ihrem Gerät zu spiegeln.
3. Wenn die Verbindung zwischen dem Sender und Empfänger hergestellt ist, werden beide LED kontinuierlich aufleuchten.

Achtung: Zur Gewährleistung einer optimalen Verbindung stellen Sie Sender und Empfänger mindestens 1 Meter voneinander entfernt auf.

SCHALTEN SIE IHR GERÄT EIN

1. Schalten Sie den HDTV oder HD-Projektor EIN und wählen Sie an diesem Gerät den entsprechenden HDMI Eingang, an welchen Sie den PureLink CSW030 Empfänger angeschlossen haben.
2. Schalten Sie Ihr HD-Gerät oder Ihren Laptop, an welchen Sie den CSW030 Sender angeschlossen haben, EIN.
3. Wenn die Verbindung zwischen Ihrem HD-Gerät und dem HDTV (oder HD-Projektor) zustande gekommen ist, werden beide LED am Empfänger kontinuierlich aufleuchten.

8. HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

KEINE VERBINDUNG

Wenn der PureLink CSW030 nach dem Einschalten innerhalb von 80 Sekunden keine stabile Verbindung herstellen kann, befindet sich der CSW030 Empfänger wahrscheinlich außer Reichweite des Senders. Stellen Sie beide Geräte näher aneinander (mit einer Mindestentfernung von 1 Meter) und kontrollieren Sie, die Verbindung nun zustande kommt.

KEIN EINGANGSSIGNAL DER GEWÄHLTEN QUELLE ERKENNBAR

Der PureLink CSW030 erkennt kein Eingangssignal an der ausgewählten SOURCE (Quelle).

- Überprüfen Sie, ob die richtige HDMI Quelle ausgewählt ist und ob diese eingeschaltet ist
- Überprüfen Sie, ob das HDMI Kabel zwischen dem PureLink CSW030 Sender und dem HD-Gerät richtig angeschlossen ist
- Ersetzen Sie das HDMI Kabel zum HD-Gerät durch ein anderes

VIDEOAUFLÖSUNG WIRD NICHT UNTERSTÜTZT

Die an Ihrem HD-Gerät eingestellte Videoauflösung wird vom CSW030 Sender nicht erkannt.

Schließen Sie das HD-Gerät direkt mittels eines HDMI Kabels an den HDTV oder Projektor an und überprüfen Sie, ob die eingestellte Videoauflösung mit den unterstützten Auflösungen übereinstimmt.

LAPTOP ODER PC-EINSTELLUNGEN

- Ziehen Sie bezüglich der Bildschirm- und Audioeinstellungen die Gebrauchsanleitung Ihres Laptops oder PCs zu Rate
- Kontrollieren Sie, ob die eingestellte Auflösung mit den unterstützten Auflösungen übereinstimmt

Sie haben noch Fragen, die bisher im Obigen nicht beantwortet wurden?

Kontaktieren Sie uns unter www.purelink.de/service/support

9. WARTUNG

Es sind keinerlei für Sie zu wartende Bestandteile im Inneren des Produkts, öffnen/zerlegen Sie es deshalb niemals.

Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden konnten, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an einen Sachverständigen.

10. REINIGUNG

Vor jeder Reinigung ist das Produkt von der Steckdose und den angeschlossenen Produkten zu trennen.

Vor jeder Reinigung ist das Produkt von den angeschlossenen Produkten zu trennen.

Verwenden Sie nur ein trockenes, weiches Tuch, um das Gehäuse des Produkts zu reinigen. Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel.

Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann.

Zur Reinigung genügt ein trockenes, weiches und sauberes Tuch. Drücken Sie nicht zu stark auf das Gehäuse, dies führt zu Kratzspuren.

Staub kann mit Hilfe eines langhaarigen, weichen und sauberen Pinsels leicht entfernt werden.

11. GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG

Falls ein Fehler oder Defekt an Ihrem Produkt festgestellt werden sollte, wenden Sie sich bitte zuerst an Ihren Fachhändler und zeigen Sie ggf. Ihre Quittung oder Rechnung als Kaufnachweis vor. Ihr Händler wird den Fehler entweder vor Ort beheben, oder das Produkt an PureLink weiterleiten. Bitte beschreiben Sie eventuelle Fehler ausführlich beschreiben – nur dann haben Sie Gewähr, dass auch selten auftretende Fehler mit Sicherheit gefunden und beseitigt werden!

Ein anderer als in dieser Betriebsanleitung beschriebener Einsatz ist unzulässig.

Haftungsausschluss

Die PureLink GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

12. CE KONFORMITÄT



Hiermit erklärt PureLink GmbH, dass der CSW030 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgende Internetadresse verfügbar:

<http://www.purelink.de>

GERÄTEENTSORGUNG

WEEE-Reg. Nr.: DE 93847290



Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Als Verbraucher sind Sie nach dem ElektroG verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

13. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

Alle Rechte vorbehalten.

Druckfehler und Änderungen an Gerät, Verpackung oder Anleitung behalten wir uns vor.

HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

PureLink GmbH

Von-Liebig-Straße 10
D - 48432 Rheine
Germany

PureLink UK LTD.

Carpenter Court, 1 Maple Road
Bramhall, Stockport
Cheshire SK7 2DH
United Kingdom

Telefon: 0049 (0)5971-800 299 -0
Fax: 0049 (0)5971-800 299 -99
E-mail: info@purelink.de
Internet: www.purelink.de

© 2022 PureLink GmbH. All rights reserved.
All trade names are registered trademarks of
respective manufactures listed.
HDMI is a trademark of HDMI Licensing LLC.

v1 | 2022-12