

## Allgemeine Gefahrenhinweise:

- Die Schrauben zur TV Montage dürfen nicht zu lang sein, da sonst der TV im Inneren beschädigt werden könnte.
- Es ist darauf zu achten, dass die Kabel bei der Montage nicht beschädigt werden. Beschädigte Kabel sind sofort auszutauschen um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Schrauben immer gerade eindrehen. Bitte Gewinde von Schrauben nicht beschädigen, da sonst die Stabilität des Produktes nicht sichergestellt ist.
- Gewichtsgrenze der jeweiligen TV-Halterung gemäß Angaben beachten: [www.wissmann-raumobjekte.de](http://www.wissmann-raumobjekte.de)
- TV-Halterungen sind nicht als Kinderspielzeug geeignet (Beschädigung des Produktes und Verletzungsgefahr können die Folge von unsachgemäßer Handhabung sein)
- Schadens- oder eventuelle Garantieansprüche aufgrund fehlerhafter Montage oder falscher Handhabung können beim Hersteller nicht geltend gemacht werden.
- **Produkte aus Glas:** Gewichtsgrenze beachten ([www.wissmann-raumobjekte.de](http://www.wissmann-raumobjekte.de)). Achtung, Glas ist spröde und splittert beim Verkanten. Immer auf weichen Unterlagen abstellen. Gebrochenes oder gesplittertes Glas ist eine Unfallgefahr und sollte deshalb sofort entsorgt werden.
- **TV-Halterungen mit Rollen:** schwergängige Rollen umgehend austauschen um Beschädigungen an weichen Holzböden zu vermeiden.
- **TV-Halterungen mit Drehfunktion:** Um Beschädigungen der Kabel durch Zugspannung zu verhindern, diese locker einführen, so dass die Kabel beim Drehen des TV nicht zu stramm gespannt werden. Um ein Scheuern der Kabel zu vermeiden, beim Kabeleingang die Spiralhülle als Kabelschutz verwenden.
- **TV-Halterungen mit Drehfunktion: Bei Schwergängigkeit einer Drehachse (TV lässt sich nur sehr schwer oder gar nicht mehr drehen) bitte das Produkt nicht mehr verwenden sondern umgehend den Hersteller kontaktieren: [info@wissmann-raumobjekte.de](mailto:info@wissmann-raumobjekte.de)**
- **TV-Halterungen zur Wandmontage:** unsere Dübel sind nicht für alle Wandarten geeignet. Deshalb für die Wand geeignete Dübel verwenden.
- **TV-Halterungen zur Wandmontage:** Bei zu großen Wandbohrungen unbedingt entsprechend größere oder alternativ Klebe-Dübel verwenden.
- **TV-Halterungen zur Wandmontage:** Die Tragfähigkeit der Wand muss kundenseits sichergestellt sein (die oberen Schrauben der Wandhalterung tragen das Gewicht des TV auf Zugbelastung)

## Montage- und Bedienungsanleitung: TV-Halter post art129

### I.) Montage der senkrechten Säule

- 1) Die senkrechte Säule in die gewünschte Position halten und an der Decke kreisrund anzeichnen.
- 2) Decke: die Deckenscheibe (56 mm) oder **Deckenring (falls Kabeleinführung von oben)** mit Dübeln und Schrauben (6 x 50) an der Decke stabil befestigen (die Deckenscheibe passt genau in die senkrechte Säule)



### **Hinweis: die Kerbe in der Deckenscheibe muss nach hinten zeigen**

Hinweis: für Decken aus Gipsplatten müssen die geeigneten Dübel verwendet werden. – Die Stabilität muss sicher gestellt sein.

- 3) Die Bodenscheibe (85 mm) auf dem Boden bereit legen, die senkrechte Säule nun über die Deckenplatte stecken und die untere M12 Schraube (an der senkrechten Säule) in die Bodenplatte stecken. Die Bodenplatte an der gewünschten Position anzeichnen und die senkrechte Säule wieder entfernen.



Hinweis: beim Anzeichnen der Bodenplatte bitte sicherstellen, dass die Säule genau senkrecht steht

- 4) Boden: Die Scheibe D 85 mm am Boden mit drei Schrauben befestigen oder bei glattem Boden verkleben.  
Hinweis: bei der Montage mit Schrauben ist darauf zu achten, dass keine Fussbodenheizung unterhalb des TV-Halters verlegt ist.
- 5) Die Säule ist zu komplettieren. In folgender Reihenfolge bitte die einzelnen Komponenten von unten (vom Gewindestift) über die Säulenstange führen.



a) TV-Schwenkhalter (1 achsig oder 2 achsig mit Auslegearm. Bei der Variante mit Auslegearm zeigen die Öffnungen des Armes nach unten); Abstand von unten etwa 100 cm

**Hinweis: Die Anschlagase an der Drehhülse zeigt nach unten (roter Pfeil)**

b) Befestigungsring bis zum Schwenkhalter führen und die Schrauben **leicht** anziehen

**Hinweis: Die Anschlagase am Stützring zeigt nach oben (grüner Pfeil)**



c) Unteres DVD Board (etwa 20 cm von unten)


d) Befestigungsring bis zum DVD Board führen und Schrauben anziehen

e) Untere Edelstahlhülse D 89 mm als Abdeckung



6) Die Stange nun an der Decke über die Scheibe stecken und den Gewindestift M12 in die Bodenplatte stecken.


- 7) Den Gewindestift M12 am Boden fest anziehen (grüner Pfeil) und dadurch die Stange vom Boden gegen die Decke drücken und dadurch verspannen.

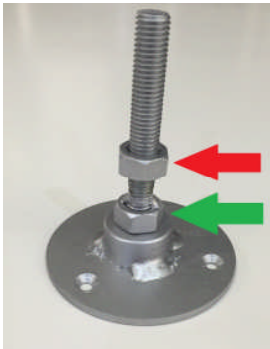

- 8) Die obere Mutter (roter Pfeil) gegen die Säulenstange fest anziehen und dadurch den Gewindestift M12 fest fixieren (kontern)
- 9) Die Abdeckung (Edelstahlcover) nun nach unten über die Bodenplatte stellen.
- 10) Die Höhe des TV Schwenkarmes (empfohlen 100 cm vom Boden) sowie des DVD Boards lassen sich durch Verschieben des Befestigungsringes verändern.

## II.) Montage des Flachbildschirmes

- 1) die beigelegten Flachprofile waagrecht rückseitig am Flachbildschirm montieren. Die 4 Gewindestifte stehen dabei vom Fernseher ab.
- 2) Aufgrund der Länge der Befestigungsstreben kann der TV bei der Montage waagrecht in die gewünschte Position geschoben werden..

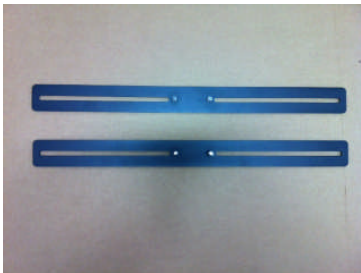

Hinweis: möglicherweise sind die Schrauben, die beim Fernseher beigelegt sind, zu kurz und müssen gegen längere ausgetauscht werden. Bei der Montage sind 4 der 8 Unterlegscheiben zu verwenden.

Hinweis: zu Ihrer Unterstützung fügen wir je 8 Schrauben M6 und M8 bei (davon werden nur 4 Schrauben benötigt).

Hinweis: Bei Verwendung von längeren Schrauben bitte vorsichtig testen (langsam einschrauben), so dass diese nicht zu lang sind und anstoßen. – Der Fernseher könnte sonst im Inneren beschädigt werden.

Hinweis: sollten im Bereich der unteren, waagerechten Querstrebe die Kabel auf der Rückseite des TV eingesteckt werden, dann entweder die untere Querstrebe nicht verwenden oder die schwarzen Abstandhalter (25 mm) einsetzen.

Hinweis: werden Halter für eine Soundbar verwendet, so müssen diese zuerst am unteren Flachprofil montiert werden (siehe Montageanleitung)

- 3) zu zweit den Flachbildschirm montieren und dazu die rückseitigen Gewindestifte in die senkrechte Halterungsstrebe des Möbelstückes einführen, den TV optisch gerade ausrichten (Höhe nach Wunsch) und von hinten mit den 4 Muttern fest verschrauben – Bitte Unterlegscheiben verwenden. Anschließend Kunststoffkappen auf die Muttern setzen
- 4) TV kann nun waagrecht in die gewünschte Position geschoben werden.
- 5) **Die Höhe des Stützringes bestimmen und die Madenschrauben fest anziehen.**



- 6) Sämtliche Kabel im Auslegearm zur senkrechten Säule führen.
- 7) Kabel aus dem Auslegearm in die Säule nach unten führen. Kabel vom Auslegearm bis zur senkrechten Säule mit Spiralhülse umwickeln
- 8) Gleiches für Kabel des unteren Boards
- 9) Abschließend die Edelstahlabdeckung D 89 mm nach unten über die Fußscheibe stecken
- 10) Bei der 2 achsigen Variante könnte der TV je nach Gewicht, leicht nach unten hängen. Dazu bitte die Einstellschrauben an der Schwenkhülse verwenden (am Ende des Auslegearms bei der senkrechten Edelstahlsäule) und damit den den Auslegearm ausrichten.

## **Hinweis:**

Sollte eine Montage Ihres Fernsehers an den Halterungselementen nicht möglich sein, so setzen Sie sich mit uns in Verbindung und senden ein Foto der TV Rückseite an:

[info@wissmann-raumobjekte.de](mailto:info@wissmann-raumobjekte.de)

Wir werden versuchen schnellstens eine Lösung für Sie zu finden.

## **Abschlussinformation:**

Die TV-Halterung ist aus fein gebürstetem Edelstahl gefertigt. Dieses Material ist empfindlich gegen Fingerabdrücke. In unserer Fertigung wird eine spezielle Oberflächenversiegelung aufgetragen, die alle 4 – 6 Monate erneuert werden kann (verwenden Sie hierzu die beigelegte Reinigungsflüssigkeit Chromol).