

Allgemeine Gefahrenhinweise:

- Die Schrauben zur TV Montage dürfen nicht zu lang sein, da sonst der TV im Inneren beschädigt werden könnte.
- Es ist darauf zu achten, dass die Kabel bei der Montage nicht beschädigt werden. Beschädigte Kabel sind sofort auszutauschen um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Schrauben immer gerade eindrehen. Bitte Gewinde von Schrauben nicht beschädigen, da sonst die Stabilität des Produktes nicht sichergestellt ist.
- Gewichtsgrenze der jeweiligen TV-Halterung gemäß Angaben beachten: www.wissmann-raumobjekte.de
- TV-Halterungen sind nicht als Kinderspielzeug geeignet (Beschädigung des Produktes und Verletzungsgefahr können die Folge von unsachgemäßer Handhabung sein)
- Schadens- oder eventuelle Garantieansprüche aufgrund fehlerhafter Montage oder falscher Handhabung können beim Hersteller nicht geltend gemacht werden.
- **Produkte aus Glas:** Gewichtsgrenze beachten (www.wissmann-raumobjekte.de). Achtung, Glas ist spröde und splittert beim Verkanten. Immer auf weichen Unterlagen abstellen. Gebrochenes oder gesplittertes Glas ist eine Unfallgefahr und sollte deshalb sofort entsorgt werden.
- **TV-Halterungen mit Rollen:** schwergängige Rollen umgehend austauschen um Beschädigungen an weichen Holzböden zu vermeiden.
- **TV-Halterungen mit Drehfunktion:** Um Beschädigungen der Kabel durch Zugspannung zu verhindern, diese locker einführen, so dass die Kabel beim Drehen des TV nicht zu stramm gespannt werden. Um ein Scheuern der Kabel zu vermeiden, beim Kabeleingang die Spiralhülle als Kabelschutz verwenden.
- **TV-Halterungen mit Drehfunktion: Bei Schwergängigkeit einer Drehachse (TV lässt sich nur sehr schwer oder gar nicht mehr drehen) bitte das Produkt nicht mehr verwenden sondern umgehend den Hersteller kontaktieren: info@wissmann-raumobjekte.de**
- **TV-Halterungen zur Wandmontage:** unsere Dübel sind nicht für alle Wandarten geeignet. Deshalb für die Wand geeignete Dübel verwenden.
- **TV-Halterungen zur Wandmontage:** Bei zu großen Wandbohrungen unbedingt entsprechend größere oder alternativ Klebe-Dübel verwenden.
- **TV-Halterungen zur Wandmontage:** Die Tragfähigkeit der Wand muss kundenseits sichergestellt sein (die oberen Schrauben der Wandhalterung tragen das Gewicht des TV auf Zugbelastung)

Montageanleitung: TV-Halter balance art131

Wichtiger Hinweis: Die TV Montage ist nur mit 2 Personen möglich (siehe Punkt 2, 7, 8 und 9). Bitte folgen Sie dieser Anleitung Schritt für Schritt.

Montage des TV Ständers

- 1) Drehteller auf der Bodenplatte in Position drehen, bis die Schraubenköpfe von unten durch die Bohrungen zu sehen sind.
- 2) Standbein auf die Schrauben aufsetzen und von unten (durch die Bohrungen) fest verschrauben.
Hinweis: 2 Personen Montage! Platte auf einem Tisch festhalten (Schrauben-Bohrungen ragen über die Tischplatte hinaus) und die Säule von unten verschrauben

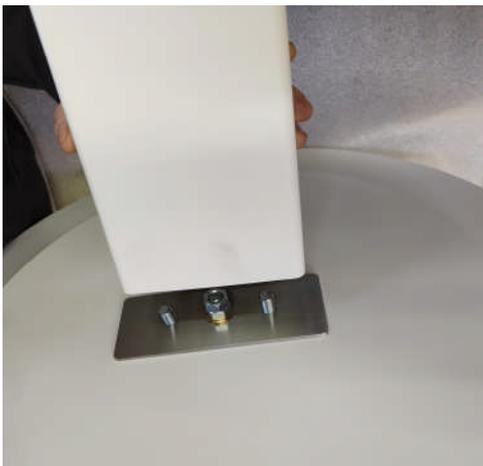


Abb. 1



Abb. 2

- 3) Den großen Auslegearm auf dem Standfuß montieren.
Hinweis: Die Seite mit dem TV Arm befindet sich auf der Seite des Standfußes ohne Öffnung (Abb. 5)
Achtung: Bitte die Bodenplatte vom Standfuß abdecken (falls Schrauben nach unten fallen könnte der Lack beschädigt werden)



Abb. 4



Abb. 5

- 4) Den unteren Federhalter (Abb. 6, 7, 8 grüner Pfeil) in dem senkrechten Standfuß verschrauben (Abb. 5 grüner Pfeil)

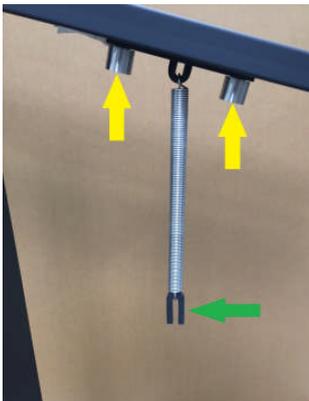


Abb. 6



Abb. 7

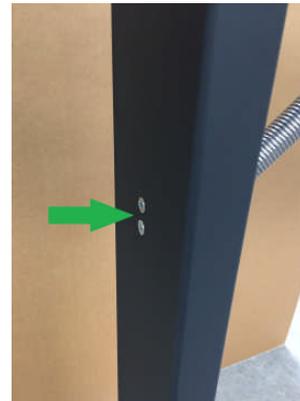



Abb. 8

Hinweis: durch Verschieben des oberen Federhalters (Abb. 11 gelbe Pfeile) lässt sich die Stärke der Federkraft regulieren)

Verschieben zur Säule: Federkraft wird schwächer
Verschieben zu den Gewichten: Federkraft wird stärker

Montage des Flachbildschirmes

- 5) die beigelegten Flachprofile waagrecht ruckseitig am Flachbildschirm montieren. Die 4 Gewindestifte stehen dabei vom Fernseher ab.
- 6) Aufgrund der Länge der Befestigungsstreben kann der TV bei der Montage waagrecht in die gewünschte Position geschoben werden..

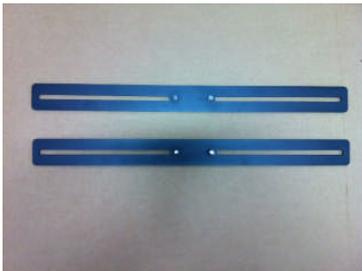

Hinweis: möglicherweise sind die Schrauben, die beim Fernseher beigelegt sind, zu kurz und müssen gegen längere ausgetauscht werden. Bei der Montage sind 4 der 8 Unterlegscheiben zu verwenden.

Hinweis: zu Ihrer Unterstützung fügen wir je 8 Schrauben M6 und M8 bei (davon werden nur 4 Schrauben benötigt).

Hinweis: Bei Verwendung von längeren Schrauben bitte vorsichtig testen (langsam einschrauben), so dass diese nicht zu lang sind und anstoßen. – Der Fernseher könnte sonst im Inneren beschädigt werden.

Hinweis: sollten im Bereich der unteren, waagerechten Querstrebe die Kabel auf der Rückseite des TV eingesteckt werden, dann entweder die untere Querstrebe nicht verwenden oder die schwarzen Abstandhalter (25 mm) einsetzen.

Hinweis: werden Halter für eine Soundbar verwendet, so müssen diese zuerst am unteren Flachprofil montiert werden (siehe Montageanleitung)

- 7) zu zweit den Flachbildschirm montieren und dazu die ruckseitigen Gewindestifte in die senkrechte Halterungsstrebe des Möbelstückes einführen, den TV optisch gerade ausrichten (Höhe nach Wunsch) und von hinten mit den 4 Muttern fest verschrauben – Bitte Unterlegscheiben verwenden. Anschließend Kunststoffkappen auf die Muttern setzen

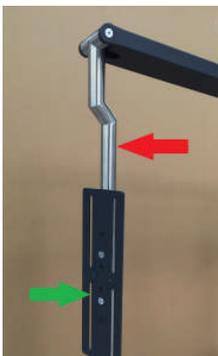


Abb. 10

Achtung: der TV Ständer kippt nun um, weshalb der TV unbedingt festgehalten werden muss (alternativ evtl. einen Stuhl unterstellen aber zusätzlich festhalten)

- 8) Auf der TV-Gegenseite des oberen Schwenkarmes nun 4 bis 7 Gegengewichte anbringen. Zuerst die kleine Abdeckplatte auf den Arm führen (Abb. 11, Klebenband in Richtung der Gewichtsplatten)



Abb. 11

- 9) Nun 4 bis 7 Gegengewichte anbringen (Abb. 12 roter Pfeil) (1 Gegengewicht entspricht etwa 3,5 kg TV Gewicht).
Hinweis: die Silikonpuffer (Abb. 13 gelbe Pfeile) zeigen zum Ende des Schwenkarmes (weg vom TV) und dienen als Puffer zwischen den Gewichten.
Hinweis: Bitte so viele Gegengewichte einsetzen, bis TV und die Gegengewichte ungefähr in Waage sind und dadurch der TV Ständer stabil steht (sobald sich der TV aufwärts bewegt bitte ein Gegengewicht entfernen)
Hinweis: im Lieferumfang befinden sich 7 Gewichte (für TV bis ca. 25 kg). Falls erforderlich können weitere Gewichte nachbestellt werden.

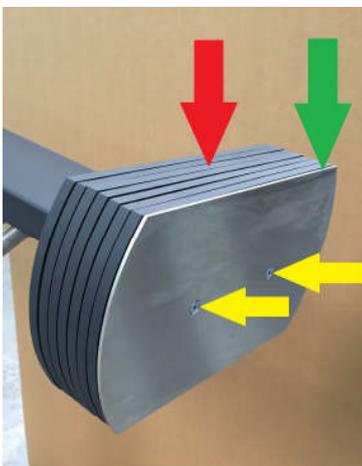


Abb. 12



Abb. 13

10) Um die Gegengewichte zu fixieren, nun die Edelstahl-Abschlussplatte montieren (Abb. 12 gelbe Pfeile).

Hinweis: Gegengewichte und TV sollten nun ungefähr in Waage sein. Eine Feinjustierung erfolgt durch den Einsatz einer Zugfeder.

11) In manchen Schwenkwinkeln bei gleichzeitiger Drehung des TV, könnte dieser gegen den oberen Schwenkarm stoßen. Bitte diese Stelle feststellen und am oberen Schwenkarm den Schutzpuffer aus Edelstahl mit Filzauflage befestigen (Abb. 14 roter Pfeil)



Abb. 14

12) Die TV Kabel nun entsprechend der Fotos führen (Abb. 15 und 16)



Abb. 15



Abb. 16

Hinweis:

Sollte eine Montage Ihres Fernsehers an den Halterungselementen nicht möglich sein, so setzen Sie sich mit uns in Verbindung und senden ein Foto der TV Rückseite an:

info@wissmann-raumobjekte.de

Wir werden versuchen schnellstens eine Lösung für Sie zu finden.

WISSmann
raumobjekte