

Allgemeine Gefahrenhinweise:

- Die Schrauben zur TV Montage dürfen nicht zu lang sein, da sonst der TV im Inneren beschädigt werden könnte.
- Es ist darauf zu achten, dass die Kabel bei der Montage nicht beschädigt werden. Beschädigte Kabel sind sofort auszutauschen um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Schrauben immer gerade eindrehen. Bitte Gewinde von Schrauben nicht beschädigen, da sonst die Stabilität des Produktes nicht sichergestellt ist.
- Gewichtsgrenze der jeweiligen TV-Halterung gemäß Angaben beachten: www.wissmann-raumobjekte.de
- TV-Halterungen sind nicht als Kinderspielzeug geeignet (Beschädigung des Produktes und Verletzungsgefahr können die Folge von unsachgemäßer Handhabung sein)
- Schadens- oder eventuelle Garantieansprüche aufgrund fehlerhafter Montage oder falscher Handhabung können beim Hersteller nicht geltend gemacht werden.
- **Produkte aus Glas:** Gewichtsgrenze beachten (www.wissmann-raumobjekte.de). Achtung, Glas ist spröde und splittert beim Verkanten. Immer auf weichen Unterlagen abstellen. Gebrochenes oder gesplittertes Glas ist eine Unfallgefahr und sollte deshalb sofort entsorgt werden.
- **TV-Halterungen mit Rollen:** schwergängige Rollen umgehend austauschen um Beschädigungen an weichen Holzböden zu vermeiden.
- **TV-Halterungen mit Drehfunktion:** Um Beschädigungen der Kabel durch Zugspannung zu verhindern, diese locker einführen, so dass die Kabel beim Drehen des TV nicht zu stramm gespannt werden. Um ein Scheuern der Kabel zu vermeiden, beim Kabeleingang die Spiralhülle als Kabelschutz verwenden.
- **TV-Halterungen mit Drehfunktion:** Bei Schwergängigkeit einer Drehachse (TV lässt sich nur sehr schwer oder gar nicht mehr drehen) bitte das Produkt nicht mehr verwenden sondern umgehend den Hersteller kontaktieren: info@wissmann-raumobjekte.de
- **TV-Halterungen zur Wandmontage:** unsere Dübel sind nicht für alle Wandarten geeignet. Deshalb für die Wand geeignete Dübel verwenden.
- **TV-Halterungen zur Wandmontage:** Bei zu großen Wandbohrungen unbedingt entsprechend größere oder alternativ Klebe-Dübel verwenden.
- **TV-Halterungen zur Wandmontage:** Die Tragfähigkeit der Wand muss kundenseits sichergestellt sein (die oberen Schrauben der Wandhalterung tragen das Gewicht des TV auf Zugbelastung)

Montageanleitung: TV-Halter art900


Montage des TV Ständers

- 1) Die Unterseite der Grundplatte zeigt 2 Senkungen für die Schraubenköpfe
- 2) Die senkrechte Säule (Öffnung unten hinten) auf der Grundplatte aufsetzen und von unten mit den Senkschrauben montieren



Montage des TV (ohne Drehfunktion; mit Drehfunktion siehe unten)

- 3) die beigelegten Flachstreben (Länge 450mm bei Größe 1 und 750 mm bei Größe 2) waagrecht rückseitig am Flachbildschirm montieren. Die 4 Gewindestifte stehen dabei vom Fernseher ab.
- 4) In seltenen Fällen ist am TV ein Lochabstand von 600 mm zu finden. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir lassen Ihnen im Austausch zu den Streben mit 450 mm die Befestigungsstreben mit 720 mm zukommen

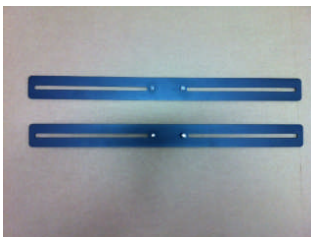

Hinweis: möglicherweise sind die Schrauben, die beim Fernseher beigelegt sind, zu kurz und müssen gegen längere ausgetauscht werden. Bei der Montage sind 4 der 8 Unterlegscheiben zu verwenden.

Hinweis: zu Ihrer Unterstützung fügen wir je 8 Schrauben M6 und M8 bei (davon werden nur 4 Schrauben benötigt).

Hinweis: Bei Verwendung von längeren Schrauben bitte vorsichtig testen (langsam einschrauben), so dass diese nicht zu lang sind und anstoßen. – Der Fernseher könnte sonst im Inneren beschädigt werden.

Hinweis: sollten im Bereich der unteren, waagerechten Querstrebe die Kabel auf der Rückseite des TV eingesteckt werden, dann entweder die untere Querstrebe nicht verwenden oder die schwarzen Abstandhalter (25 mm) einsetzen.

- 5) Die schwarze senkrechte Montagestrebe (Foto unten) an der Säule anschrauben
Hinweis: zwischen der Strebe und der Säule sind die schwarzen 10 mm Abstandhalter einzusetzen.
- 6) zu zweit nun den Flachbildschirm mit den rückseitigen Gewindestiften in die senkrechten Halterungsschiene des Möbelstückes einführen, optisch ausrichten und von hinten mit Muttern fest verschrauben – Bitte Unterlegscheiben verwenden.



- 7) Sämtliche Kabel in der senkrechten Säule nach unten führen.

Montage des Flachbildschirmes (mit optionaler Drehfunktion)

- 8) die beigefügten Flachprofile mit Drehhülse (Länge 450mm) waagrecht rückseitig am Flachbildschirm montieren und **NICHT** festziehen.




Hinweis: möglicherweise sind die Schrauben, die beim Fernseher beigelegt sind, zu kurz und müssen gegen längere ausgetauscht werden. Bei der Montage sind Unterlegscheiben zu verwenden.

Hinweis: zu Ihrer Unterstützung fügen wir Schrauben in unterschiedlichen Längen bei (davon werden max. 4 Schrauben benötigt).


Hinweis: Bei Verwendung von längeren Schrauben bitte vorsichtig testen (langsam einschrauben), dass diese nicht zu lang sind und anstoßen. – Der Fernseher könnte sonst im Inneren beschädigt werden.

Hinweis: sollten im Bereich der unteren, waagerechten Querstrebe die Kabel auf der Rückseite des TV eingesteckt werden, dann entweder die untere Querstrebe nicht einsetzen oder die schwarzen Abstandhalter verwenden.

- 9) Den Stützring (roter Pfeil) auf der gewünschten Höhe an der Säule montieren (**Die Nase am Stützring zeigt nach oben**)
- 10) **Hinweis: falls der Stützring vormontiert ist, dann ist dieser nicht fest angezogen. Bitte stellen Sie die gewünschte Höhe ein und ziehen Sie die Schrauben am Stützring an.**

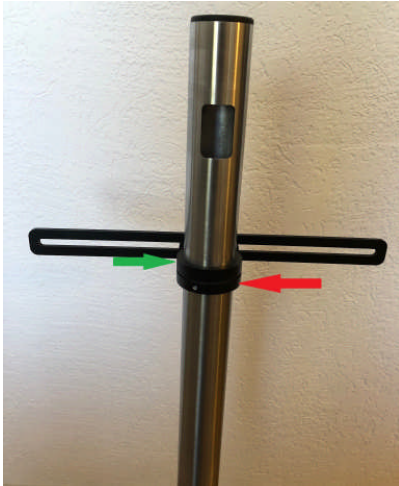

- 11) Den TV mit den beiden Flachprofilen anbringen: Dazu die Drehhülsen über die Säule führen

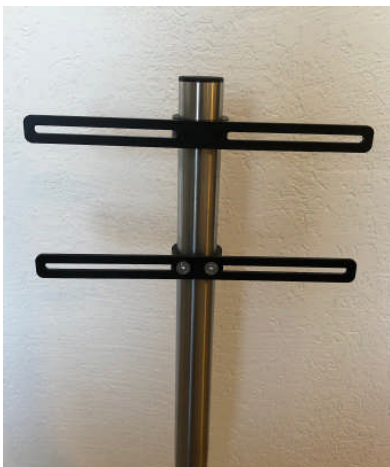

- 12) Die Schrauben an den waagerechten Flachprofilen hinten am TV nun festziehen
- 13) Sämtliche Kabel in der senkrechten Säule nach unten führen.

Hinweis:

Sollte eine Montage Ihres Fernsehers an den Halterungselementen nicht möglich sein, so setzen Sie sich mit uns in Verbindung und senden ein Foto der TV Rückseite an:

info@wissmann-raumobjekte.de

Wir werden versuchen schnellstens eine Lösung für Sie zu finden.

Abschlussinformation:

Die TV-Halterung ist aus fein gebürstetem Edelstahl gefertigt. Dieses Material ist empfindlich gegen Fingerabdrücke. In unserer Fertigung wird eine spezielle Oberflächenversiegelung aufgetragen, die alle 4 – 6 Monate erneuert werden kann (verwenden Sie hierzu die beigefügte Reinigungsflüssigkeit Chromol).