

Allgemeine Gefahrenhinweise:

- Die Schrauben zur TV Montage dürfen nicht zu lang sein, da sonst der TV im Inneren beschädigt werden könnte.
- Es ist darauf zu achten, dass die Kabel bei der Montage nicht beschädigt werden. Beschädigte Kabel sind sofort auszutauschen um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Schrauben immer gerade eindrehen. Bitte Gewinde von Schrauben nicht beschädigen, da sonst die Stabilität des Produktes nicht sichergestellt ist.
- Gewichtsgrenze der jeweiligen TV-Halterung gemäß Angaben beachten: www.wissmann-raumobjekte.de
- TV-Halterungen sind nicht als Kinderspielzeug geeignet (Beschädigung des Produktes und Verletzungsgefahr können die Folge von unsachgemäßer Handhabung sein)
- Schadens- oder eventuelle Garantieansprüche aufgrund fehlerhafter Montage oder falscher Handhabung können beim Hersteller nicht geltend gemacht werden.
- **Produkte aus Glas:** Gewichtsgrenze beachten (www.wissmann-raumobjekte.de). Achtung, Glas ist spröde und splittert beim Verkanten. Immer auf weichen Unterlagen abstellen. Gebrochenes oder gesplittertes Glas ist eine Unfallgefahr und sollte deshalb sofort entsorgt werden.
- **TV-Halterungen mit Rollen:** schwergängige Rollen umgehend austauschen um Beschädigungen an weichen Holzböden zu vermeiden.
- **TV-Halterungen mit Drehfunktion: Um Beschädigungen der Kabel durch Zugspannung zu verhindern, diese locker einführen, so dass die Kabel beim Drehen des TV nicht zu stramm gespannt werden. Um ein Scheuern der Kabel zu vermeiden, beim Kabeleingang die Spiralhülle als Kabelschutz verwenden.**
- **TV-Halterungen mit Drehfunktion: Bei Schwergängigkeit einer Drehachse (TV lässt sich nur sehr schwer oder gar nicht mehr drehen) bitte das Produkt nicht mehr verwenden sondern umgehend den Hersteller kontaktieren: info@wissmann-raumobjekte.de**
- **TV-Halterungen zur Wandmontage:** unsere Dübel sind nicht für alle Wandarten geeignet. Deshalb für die Wand geeignete Dübel verwenden.
- **TV-Halterungen zur Wandmontage:** Bei zu großen Wandbohrungen unbedingt entsprechend größere oder alternativ Klebe-Dübel verwenden.
- **TV-Halterungen zur Wandmontage:** Die Tragfähigkeit der Wand muss kundenseits sichergestellt sein (die oberen Schrauben der Wandhalterung tragen das Gewicht des TV auf Zugbelastung)

Montage- und Bedienungsanleitung: TV-Halter solution art128

I.) Wandmontage

Die senkrechte Säule kann entweder rechts oder links des TV sein.

- 1) Festlegen der Höhe des TV-Halters: Die senkrechte Abdeckschale an der gewünschten Position im Raum senkrecht an die Wand halten und bei der rechteckigen Aussparung an der Wand anzeichnen.
Hinweis: mindestens 1,5 cm über dem Boden frei lassen, da dieser Abstand als Ausgang für die Kabel dient.
- 2) Die angezeichnete Höhe der Aussparung ist nun die Höhe des Auslegearms. Die Wandmontageplatte in dieser Höhe gerade ausrichten, die Löcher anzeichnen und entsprechend der beigefügten Dübel bohren.
Hinweis: Abb.1 und Abb. 2 zeigt die Montageplatte hinter dem TV. Diese Platte ist NICHT die Wandmontageplatte.
Hinweis: bei Wänden aus Holz oder Gipsplatte sind die beigefügten Dübel und Schrauben nicht geeignet. Die Festigkeit der Wand muss durch den Kunden selbst sichergestellt sein und sollte das Gewicht eines Flachbildschirmes tragen können
Hinweis: die Bohrungen für die Dübel auf keinen Fall zu groß bohren. Der TV könnte sonst beim Schwenken schief hängen.
- 3) Die Montageplatte an der Wand montieren.
- 4) An der TV Halterung die beiden Schrauben (Abb. 1, gelber Pfeil) lösen und das schwarze Element aus Kunststoff abziehen (Abb. 2, roter Pfeil)

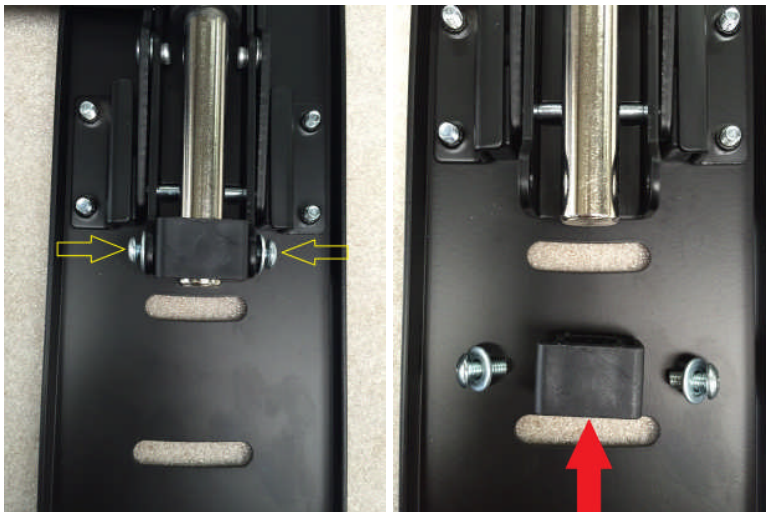


Abb. 1

Abb. 2

- 5) Die Achse (Abb. 3 grüner Pfeil) aus der Buchse (Abb. 3 roter Pfeil) am Ende des Auslegearmes ziehen.

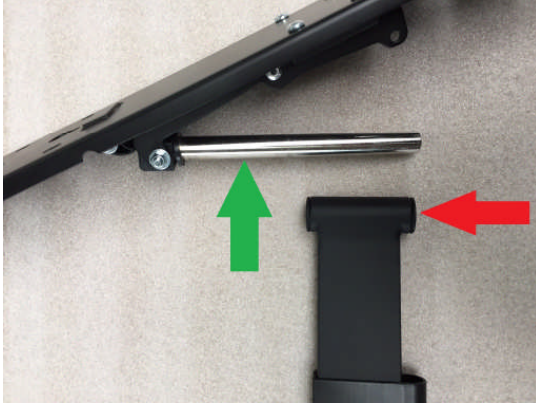


Abb. 3

- 6) Die Abdeckschale über den Auslegearm (Abb. 4) bis zur Wandhalterung führen
Hinweis: Die Folie am Auslegearm dient als Kratzschutz. Die Folie bitte erst entfernen, wenn die Abdeckschale am Wandhalter montiert ist.



Abb. 4

- 7) Punkt 5) und 4) nun wiederholen: Die Achse in die Buchse einstecken und das schwarze Element aus Kunststoff montieren.

II.) Montage des Flachbildschirmes

- 1) Die beigefügten Flachprofile waagrecht rückseitig am Flachbildschirm montieren.
Bei dem oberen Profil befinden sich zwei Gewinde (Abb. 5 roter Pfeil)

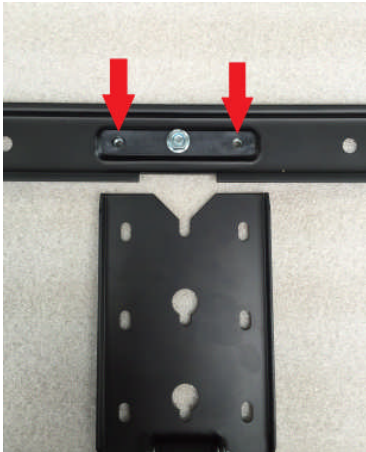


Abb. 5

Hinweis: In seltenen Fällen hat der TV rückseitig einen Lochabstand von 100 mm (Vesa 100). In diesem Fall ist eine Adapterplatte erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten) – Zubehör siehe letzte Seite dieser Beschreibung.

Hinweis: möglicherweise sind die Schrauben, die beim Fernseher beige gestellt sind, zu kurz und müssen gegen längere ausgetauscht werden.

Hinweis: Bei Verwendung von längeren Schrauben bitte vorsichtig testen (langsam einschrauben), dass diese nicht zu lang sind und anstoßen. – Der Fernseher könnte sonst im Inneren beschädigt werden.

Hinweis: sollten im Bereich der unteren, waagerechten Querstrebe die Kabel auf der Rückseite des TV eingesteckt werden, dann entweder die untere Querstrebe nicht einsetzen oder Scheiben als Abstandhalter verwenden (evtl. sind dann abgewinkelte Kabel zu verwenden).

- 2) Den Flachbildschirm mit den rückseitigen Gewindestiften in die senkrechten Halterungsschiene einführen, optisch gerade ausrichten und von hinten mit den 2 Muttern und 2 Schrauben fest verschrauben
- 3) Die Kabel nun unten am Schwenkarm entlang führen und die schwarzen Kabelhalter (Abb. 6 grüner Pfeil) über den Arm führen und einklicken.

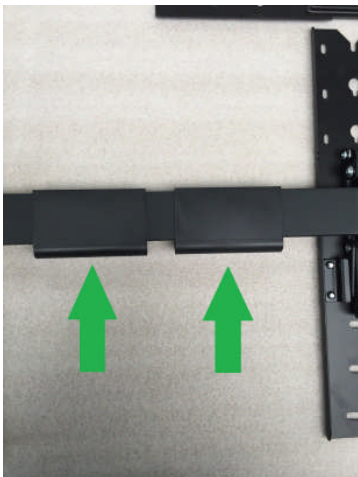


Abb. 6

- 4) Kabel aus der schwarzen Kabelhalterung in die senkrechte Abdeckschale einführen und nun die Abdeckschale als Kabelabdeckung montieren (Abb. 7)



Abb. 7

Hinweis: Da der Halter art128 Gr. 0 für kleinere TV konzipiert ist, sind maximal 2 bis 4 Kabel vorgesehen (je nach Durchmesser der Kabel)

Hinweis: Sollte Ihr Flachbildschirm beim Schwenken mal gerade mal optisch schräg hängen, so ist dies ein Zeichen dafür, dass sich die Dübel in der Wand bewegen können – Abhilfe kann durch eingipsen der Dübel geschaffen werden.

Hinweis:

Sollte eine Montage Ihres Fernsehers an den Halterungselementen nicht möglich sein, so setzen Sie sich doch bitte direkt mit uns in Verbindung:

info@wissmann-raumobjekte.de

und wir werden versuchen schnellstens eine Lösung für Ihr Problem zu finden.

Abschlussinformation:

- Der TV-Halter art128 ist aus fein gebürstetem Edelstahl gefertigt. Dieses Material ist sehr empfindlich gegen Fingerabdrücke. In unserer Fertigung wird eine spezielle Oberflächenversiegelung aufgetragen.
- Bei Bedarf bitte Chromol zur Nachbehandlung verwenden.

Zubehör:

Der art128-0 ist konzipiert für TV Lochabstand vertikal: 200 oder 300 und horizontal: 200, 300 oder 400

Für die seltenen TV mit VESA 100 ist eine Adapterplatte (Artikel 128-0-AD) erhältlich. Die Adapterplatte Abb. 8 (gelber Pfeil) wird an die senkrechte Platte des TV Halters montiert (blauer Pfeil).

Anschließend den TV anschrauben (entweder die 4 grünen oder die 4 roten Pfeile)

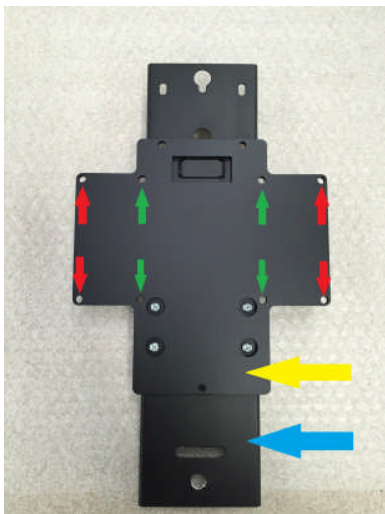


Abb. 8